

**SAMSUNG**

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M


BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

# E-MANUAL

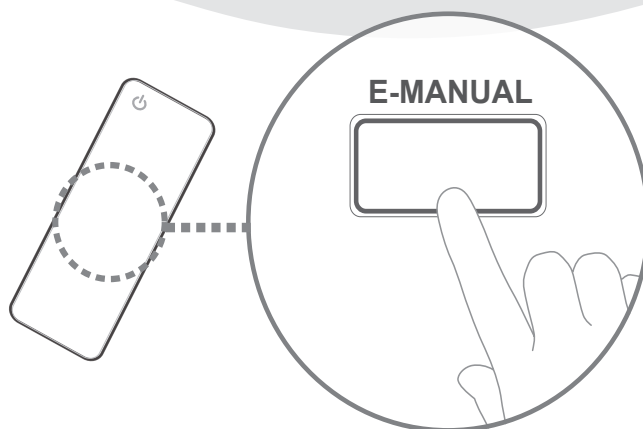

## Zamislite mogućnosti

zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.  
Da biste dobili potpuniju uslugu,  
registrujte vaš proizvod na  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Sadržaj

## Povezivanje

### Povezivanje sa televizorom

### Povezivanje sa audio sistemom

- 8 1. način: Povezivanje AV prijemnika sa podrškom za HDMI
- 8 2. način: Povezivanje na AV prijemnik preko optičkog ulaza

### Povezivanje mrežnog rutera

- 9 Ožičena mreža
- 10 Bežična mreža

## Podešavanja

### Ekran

- 11 Postavke za 3D
  - 11 Režim repr. za 3D Blu-ray
  - 12 Veličina ekrana
- 13 Format slike
- 13 BD Wise (samo za Samsung proizvode)
- 14 Rezolucija
  - 15 Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
- 16 DTV pametna rezolucija
- 16 Filmski kadar (24fps)
- 17 Velič. ekrana za Smart Hub
- 17 HDMI format boja
- 18 HDMI duboki tonovi boje
- 18 Napredni režim

### Zvuk

- 18 Digitalni izlaz
  - 20 Izbor digitalnog izlaza
- 22 Smanj. br. piksela PCM-a
- 22 Dinamička kontrola opsega
- 23 Režim smanjivanja broja kanala
- 23 Režim DTS Neo:6
- 23 Audio sinhr.
- 24 Povezan uređaj

### Emitovanje

- 25 Automatsko traženje
  - 25 Automatsko traženje
  - 25 Opc. za pretr. kabl. kan.
- 25 Antena
- 25 Lista kanala
- 26 Vodič
- 26 Menadžer rasporeda
- 26 Uredi kanal
- 26 Izmena omiljen.
- 26 Postavke kanala
  - 26 Zemlja (oblast)
  - 27 Ručno traženje
  - 27 Prenos liste kanala
  - 27 Brisanje profila CAM operatora
  - 27 Podešavanje satelitskog sistema
- 28 Titlovi
  - 28 Primarni jezik titla
  - 28 Sekundarni jezik titla
- 28 Audio jezik
  - 28 Primarni audio jezik
  - 28 Sekundarni audio jezik
- 28 Uredi broj kanala
- 29 Zaklj. ocenjenih pr.
- 29 Digitalni tekst
- 29 Usluga za podatke
- 30 Jezik teleteksta
  - 30 Primarni jezik teleteksta
  - 30 Sekundarni jezik teleteksta
- 30 Pojač. RF obilaznicom
- 30 Tip priključka za antenu
- 31 Uobičajeni interfejs

### Mreže

- 32 Status mreže
- 32 Postavka mreže
  - 33 Ožičena mreža
  - 34 Bežična mreža

- 37 Wi-Fi Direct
- 39 AllShare postavke
  - 39 Deljenje sadržaja
  - 39 Deli hard disk
- 39 Podesi daljinski pristup
  - 39 Daljinski raspored
  - 39 Registracija za AllShare Play
- 40 Ime uređaja
- 40 Postavke za BD-Live
  - 40 Internet veza za uslugu BD-Live
  - 40 Brisanje BD podataka
  - 40 Upravljanje BD podacima

## Smart funkcije

- 41 Podeš. aplikacija
  - 41 Aut. traka
  - 41 Postavke servisnih obaveštenja
  - 41 Apl. za vezane kanale
  - 41 Svojstva
- 41 Zaključavanje ocenjenih VOD programa
- 42 Uslovi i odredbe, Politika privat.
- 42 Ponovo pokrenite Smart Hub

## Sistem

- 42 Podešavanje
- 42 Jezik
- 42 Upr. uređajima
  - 43 Postavke tastature
  - 43 Postavke miša
- 44 Sat
- 44 Menadžer skladišnih uređaja
  - 44 Formatiranje uređaja
  - 44 Provera uređaja
  - 44 Testiranje performansi uređaja
  - 45 Podraz. uređaj za snimanje
- 45 Aut. uk. isk.
- 45 Bezbednost
  - 45 BD ocena roditelja
  - 45 DVD ocena roditelja
  - 45 Promena PIN-a
- 46 Opšte postavke
  - 46 Napredno kopir. muzike
  - 46 Providnost menija
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® vid. na zah.

## Podrška

- 47 Daljinsko upravljanje
- 47 e-Manual (Rešavanje problema)
- 47 Ažuriranje softvera
  - 48 Ažuriraj odmah
  - 48 Automat. ažuriranje
  - 50 Upravljanje satelitskim kanalima
- 50 Obratite se kompaniji Samsung
- 50 Reset

## Reprodukcija medija

### Ekran AllShare Play

- 51 Pristupanje ekranu AllShare Play
- 51 Reprodukcijska komercijalnih diskova

### Reprodukcija datoteka na USB uređaju

- 52 1. način
- 52 2. način

### Korišćenje funkcije AllShare mreže

- 54 Preuzimanje AllShare softvera
- 54 Reprodukcijska sadržaja sa računara ili AllShare uređaja (DMS) preko proizvođača (DMP).
- 55 Reprodukcijska sadržaja sa unutrašnjeg HDD ovog uređaja (DMS) preko računara ili pametnog telefona (DMP)

### Kontrola video reprodukcije

- 55 Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa
- 57 Korišćenje menija „Alatke“
- 59 Korišćenje menija za pregled i opcije
  - 59 Korišćenje menija za pregled
  - 60 Korišćenje menija opcija

### Kontrola reprodukcije muzike

- 60 Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju muzike
- 61 Korišćenje menija za pregled i opcije
  - 61 Korišćenje menija za pregled
  - 61 Korišćenje menija opcija
- 62 Ponavljanje numera na audio CD disku
- 62 Nasumično ponavljanje numera na audio CD disku
- 63 Kreiranje spiska za reprodukciju sa audio CD diska
- 64 Ripovanje

## Reprodukcovanje foto sadržaja

- 65 Korišćenje menija „Alatke“
- 66 Korišćenje menija za pregled i opcije
  - 66 Korišćenje menija za pregled
  - 66 Korišćenje menija opcija

## DTV funkcije

### Gledanje TV kanala

- 67 Korišćenja opcije kanala
  - 67 Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču
  - 68 Korišćenje tastera „Alatke“

### Uređivanje kanala

- 69 Lista kanala
- 69 Uredi kanal
  - 70 Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

### Gledanje ekrana vodiča

- 71 Korišćenje opcije ekrana vodiča
  - 71 Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču
- 71 Podešavanje programa „Menadžer rasporeda“

### Korišćenje usluge teleteksta

- 73 Tipična strana teleteksta

## Napredna funkcija

### Snimanje

- 74 Provera veličine raspoložive memorije
  - 74 Napomene o kapacitetu čvrstog diska
- 75 Snimanje TV kanala koji se trenutno gleda
  - 75 Pauziranje snimanja
  - 75 Zaustavljanje snimanja
  - 75 Kontrola reprodukcije tokom snimanja
  - 76 Gledanje drugih kanala za vreme snimanja nekog TV kanala
- 76 Istovremeno snimanje
  - 76 Istovremeno snimanje dva TV kanala
  - 77 Gledanje različitih TV kanala koji se trenutno ne snimaju
  - 77 Zaustavljanje snimanja
  - 77 Simultani rad

### Funkcija Timeshift

- 78 Pokrenite funkciju Timeshift pomoću tastera za Reprodukciju
- 78 Pokrenite funkciju Timeshift pomoću tastera za Pauziranje
- 78 Timeshift informacije
- 79 Taster za kontrolu reprodukcije je omogućen tokom aktivnosti funkcije Timeshift
- 79 Zaustavljanje funkcije Timeshift

### Reprodukcija snimljenog naslova

- 80 Korišćenje menija za pregled, filter i opcije
  - 80 Korišćenje menija za pregled
  - 80 Korišćenje menija filtera
  - 81 Korišćenje menija opcija

### Uređivanje snimljenog naslova

- 82 Podela dela naslova (Deljenje na dva)
- 82 Podela dela naslova (Delimično brisanje)

### Kopiranje

- 83 Kopiranje video zapisa, muzike ili fotografija

### 3D funkcije

- 84 Gledanje DTV-a sa 3D efektom

### Prijavljivanje u vaš Samsung nalog

### Pre korišćenja filmova i TV emisija ili aplikacija

### Korišćenje Filmova i TV emisija

### Korišćenje aplikacija

- 88 Ekra aplikacija ukratko
- 89 Preuzimanje aplikacija
- 90 Pokretanje aplikacije
- 91 Korišćenje ekrana Još aplikacija
- 91 Sortiranje aplikacija
- 92 Korišćenje menija opcija
  - 92 Zaključ./otključ
  - 93 Uredi Moje apl.
  - 94 Kreiraj fasc.
  - 95 Prem. u Fasc.
  - 95 Preimen. Fasc.
  - 96 Izbriši
- 97 Ažuriraj apl.

## Screen Mirroring

### Korišćenje programa Web Browser

- 99 „Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom. pokaz.“
- 100 Kontrolna tabla ukratko
  - 101 Korišćenje iskačuće tastature
  - 102 Opcije na iskačućoj tastaturi
- 102 Korišćenje menija za podešavanje

### Povezivanje naloga za Internet servis na plejer

#### Postavke za BD-Live

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

## Dodatak

### Podržani formati

- 107 Podrška video datoteka
- 109 Podržani formati datoteka titlova
- 109 Podrška muzičkih datoteka
- 110 Podrška slikovnih datoteka
- 110 AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)

### Rešavanje problema








# Povezivanje sa televizorom





Sem za model F8909S, F6909S, F8509S



Za model F8909S, F6909S, F8509S




-  Zadnja ploča se može razlikovati u zavisnosti od modela. Više detalja potražite u korisničkom uputstvu proizvoda.
-  Kada je proizvod povezan putem RF kabla, šalju se samo signali televizora. Morate povezati HDMI kabl da biste gledali izlazni signal vašeg proizvoda.
-  Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni Audio Out (Digitalni audio izlaz) na proizvodu sa audio sistemom da biste čuli zvuk.
-  Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
-  Kada ovaj proizvod prvi put povezujete sa televizorom uz pomoć HDMI kabla, rezolucija HDMI izlaza se automatski postavlja na najveću rezoluciju koju podržava televizor.
-  Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju **HDMI duboki tonovi boje** na **Isklj.**
-  Ako je proizvod povezan na vaš televizor u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p, 1080i ili 1080p, morate koristiti HDMI kabl velike brzine (kategorija 2).

-  HDMI isporučuje samo čist digitalni signal do televizora. Ako vaš televizor ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
-  Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja. Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
-  Ukoliko se povezuje sa dva RF kabla sa iste antene, možete gledati i snimati različite kanale. [Za model F8909S, F8509S](#)
-  Ukoliko se povezuje sa jednim RF kablom, dok snimate jedan kanal ne možete gledati drugi. [Za model F8909S, F8509S](#)



# Povezivanje sa audio sistemom
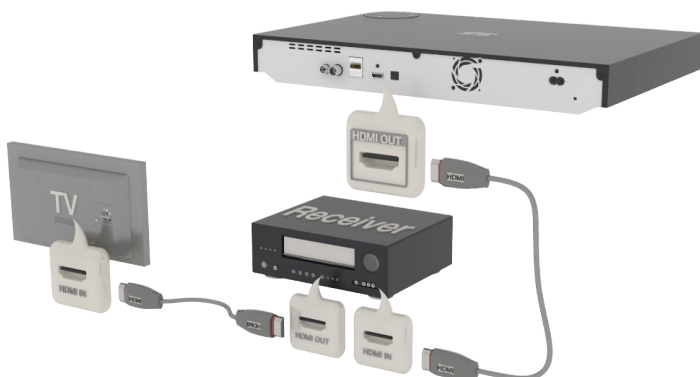
## 1. način: Povezivanje AV prijemnika sa podrškom za HDMI



## 2. način: Povezivanje na AV prijemnik preko optičkog ulaza




-  Kada završite sa povezivanjem, pritisnite taster za izbor ulaza na povezanom audio sistemu i televizoru dok se video signal sa proizvoda ne pojavi na vašem televizoru i dok ne začujete audio signal sa vašeg audio sistema.
-  Ne povezujte kabl za napajanje dok ne završite sva ostala povezivanja. Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.






# Povezivanje mrežnog rutera

Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u nastavku.

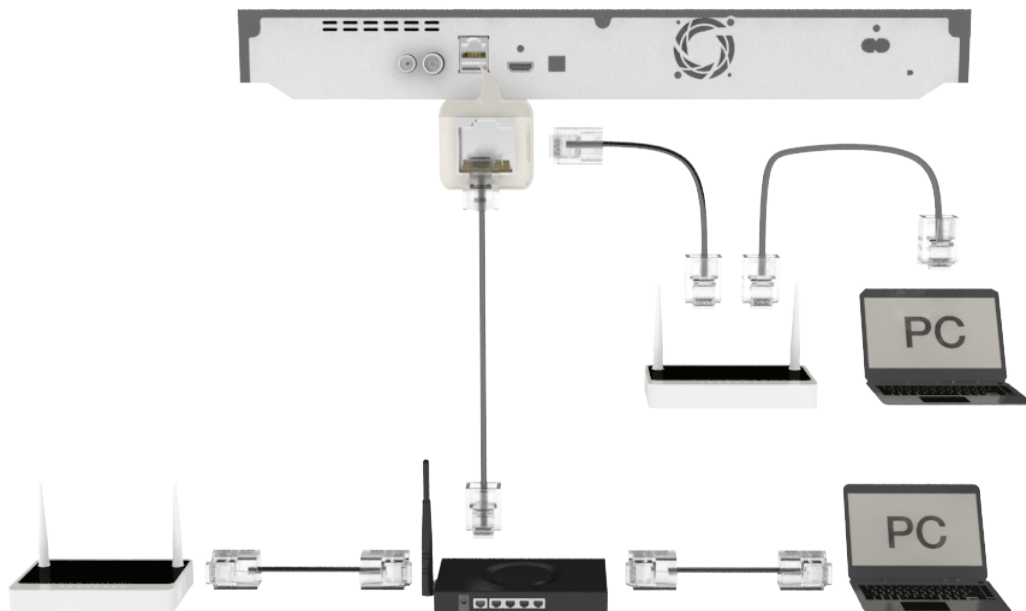
## Ožičena mreža



-  Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera koji koristite ili politike vašeg dobavljača Internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača Internet usluga.
-  Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
-  Da biste na računaru koristili funkciju AllShare, vaš računar mora biti povezan na istu mrežu kao i vaš proizvod.

# Bežična mreža

Za seriju BD-F8

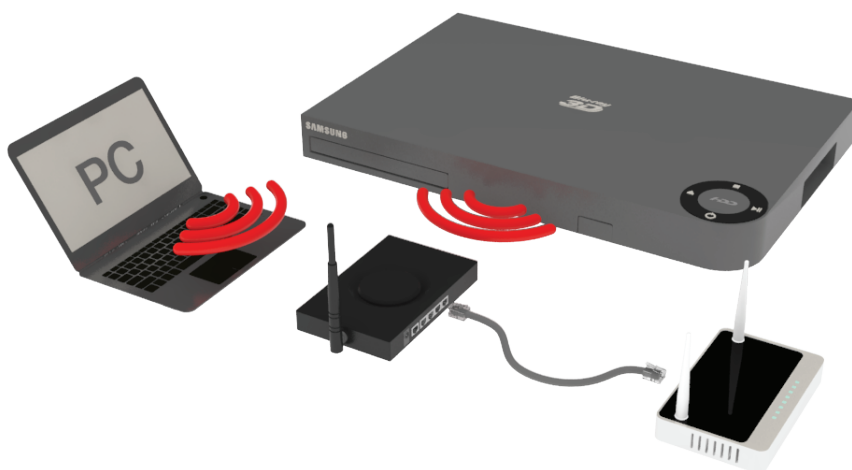

- ✎ Ako bežični ruter podržava DHCP, vaš proizvod može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa bežičnom mrežom.
- ✎ Podesite bežični ruter na infrastrukturni mod. „Ad-hoc“ mod nije podržan.
- ✎ Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole bežičnog prenosa sa bezbednosnim ključem: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Izaberite kanal na bežičnom ruteru koji se trenutno ne koristi. Ako kanal postavljen za bežični ruter trenutno koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do ometanja i neuspešne komunikacije.
- ✎ Ako izaberete mod čistog velikog protoka (Greenfield) 802.11n i podesite tip šifriranja na svom ruteru ili ruter na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće podržavati povezivanje u skladu sa novim specifikacijama za sertifikaciju Wi-Fi veze.
- ✎ Ako vaš ruter podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup – Wi-Fi zaštićena instalacija), možete da povežete mrežu preko PBC-a (Push Button Configuration – Konfiguracija sa pritiskom na taster) ili PIN-a (Personal Identification Number – Lični identifikacioni broj). WPS će automatski konfigurisati SSID i WPA ključ u bilo kom režimu.
- ✎ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse rutera, razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
- ✎ Da biste na računaru koristili funkciju AllShare, vaš računar mora biti povezan na istu mrežu kao i vaš proizvod.

# Ekran

Možete da konfigurišete razne opcije ekrana kao što su razmera ekrana televizora, rezolucija itd.

## Postavke za 3D

Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa 3D sadržajima u 3D režimu.

- Ako pređete na početni ekran ili ekran aplikacija dok ste u 3D režimu, proizvod će se automatski prebaciti u 2D režim.

## Režim repr. za 3D Blu-ray [Probajte odmah](#)

Podesite da li da se 3D Blu-ray disk reprodukuje u 3D ili 2D slici.

- **Aut.** : Automatski detektuje da li povezani televizor može da reprodukuje 3D i u skladu sa tim reprodukuje Blu-ray 3D disk u 3D ili 2D tehnici ili samo 3D disk u 3D tehnici ako TV podržava 3D. Samo 3D diskovi se neće reprodukovati ako vaš televizor ne podržava 3D.
- **3D → 3D** : Reprodukuje samo 3D diskove i Blu-ray 3D diskove uvek u 3D režimu.
- **3D → 2D** : Reprodukuje Blu-ray 3D diskove uvek u 2D režimu. Samo 3D diskovi se neće reprodukovati.









Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster **■**. Film se zaustavlja, a opcija 3D režima se deaktivira. Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukcije 3D filma, pritisnite jednom taster **■**. Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster **■** a zatim izaberite „Postavke za 3D“ u Blu-ray meniju.



U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.




## Veličina ekrana **Probajte odmah**

Omogućava unos stvarne veličine ekrana vašeg televizora, tako da proizvod može prilagoditi sliku prema veličini ekrana i prikazati optimalnu 3D sliku. (Za 3D ekrane veće od 116 inča je najbolje da se podese kao 116 inča.)

-  Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D videa, rezoluciju ne možete da promenite onako kako želite.
-  Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno funkcionisati u režimu 3D reprodukcije.
-  Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI kabl za velike brzine.
-  Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138 inča (11,5 stopa = 3,5 m). Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini očiju.
-  Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
-  „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logotip su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.

# Format slike Probajte odmah




Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na veličinu ekrana vašeg televizora.

- **16:9 Originalno** : Izaberite ako proizvod povezujete na televizor razmere ekrana 16:9. Proizvod će sav sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike. Sadržaj formatiran u 4:3 formatu biće prikazan sa crnim linijama sa leve i desne strane.
  - **16:9 Potpuno** : Izaberite ako proizvod povezujete na televizor razmere ekrana 16:9. Sav sadržaj će popunjavati ceo ekran. Sadržaj formatiran u 4:3 formatu biće razvučen.
  - **4:3 Letter Box** : Izaberite ako proizvod povezujete na televizor razmere ekrana 4:3. Proizvod će sav sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike. Sadržaj formatiran u 16:9 formatu biće prikazan sa crnim linijama pri vrhu i pri dnu.
  - **4:3 Pan-Scan** : Izaberite ako proizvod povezujete na televizor razmere ekrana 4:3. Sadržaju formata 16:9 biće odsečeni krajnji levi i desni delovi slike.
-  Zavisno od tipa diska, neke proporcije ekrana možda neće biti na raspolaganju.
-  Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora, moglo bi doći do poremećaja slike.
-  Ako izaberete „16:9 Originalno“, televizor može da prikaže „4:3 Pillarbox“ (crne linije na stranama slike).

# BD Wise (samo za Samsung proizvode) Probajte odmah

Ako Samsungov proizvod povežete na Samsung televizor sa opcijom „BD Wise“ preko HDMI i ako je opcija „BD Wise“ uključena i kod proizvoda i kod televizora, proizvod šalje video signal sa video rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/DVD diska.

- **Isklj.** : Izlazna rezolucija ostaje fiksirana na rezoluciju koja je prethodno podešena u meniju „Rezolucija“, bez obzira na rezoluciju diska. Vidi deo „Rezolucija“ u nastavku.
- **Uklj.** : Proizvod šalje video signal sa originalnom rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/DVD diska.

-  Kada je opcija „BD Wise“ uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na „BD Wise“, a u meniju „Rezolucija“ pojavljuje se opcija „BD Wise“.
-  Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava „BD Wise“, ne možete da koristite funkciju „BD Wise“.
-  Za pravilan rad funkcije „BD Wise“, meni „BD Wise“ podesite na **Uklj.** i kod proizvoda i kod TV aparata.

## Rezolucija **Probajte odmah**

Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala.





Ovaj broj označava broj linija video signala po kadru. Slova i i p označavaju prepleteno i progresivno skeniranje, respektivno. Što je više linija, veći je kvalitet.

- **BD Wise** : Automatski podešava rezoluciju na rezoluciju Blu-ray/DVD diskova, ako ste proizvod povezali putem HDMI kabla na televizor sa opcijom „BD Wise“. (Stavka menija „BD Wise“ se pojavljuje samo ako je postavka „BD Wise“ podešena na **Uklj.**. Vidi deo BD Wise iznad.)
- **Aut.** : Automatski podešava izlaznu rezoluciju na maksimalnu rezoluciju povezanog televizora.
- **1080p** : Daje 1080 linija progresivnog video signala.
- **1080i** : Daje 1080 linija prepletenog video signala.
- **720p** : Daje 720 linija progresivnog video signala.
- **576p/480p** : Daje 576/480 linija progresivnog video signala.

## Rezolucija u skladu sa izlaznim modom

- Reprodukcijska Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja/DTV/DVD

| Rezolucija | Blu-ray disk              | E-sadržaji/Digitalni sadržaji/DTV | DVD                       |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| BD Wise    | Rezolucija Blu-ray diska  | 1080p                             | 576i/480i                 |
| Auto       | Maks. rezolucija TV ulaza | Maks. rezolucija TV ulaza         | Maks. rezolucija TV ulaza |
| 1080p      | 1080p                     | 1080p                             | 1080p                     |
| 1080i      | 1080i                     | 1080i                             | 1080i                     |
| 720p       | 720p                      | 720p                              | 720p                      |
| 576p/480p  | 576p/480p                 | 576p/480p                         | 576p/480p                 |

-  Ako ekran ostane prazan nakon što promenite rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite i držite pritisnut taster  na gornjoj strani proizvoda duže od 5 sekundi na početnom ekranu. Sve postavke se vraćaju na fabričke postavke.
-  Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
-  Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi se koristio režim „Filmski kadar (24fps)“.

# DTV pametna rezolucija [Probajte odmah](#)

Koristite ovu funkciju za automatsku optimizaciju rezolucije ekrana za digitalne emisije.

- **Aut.** : Rezolucija ekrana je automatski optimizovana za digitalne emisije.
- **Isklj.** : Isključuje opciju „DTV pametna rezolucija“.



Kada menjate TV kanal dok je ova funkcija postavljena na **Aut.**, u zavisnosti od televizora, prikazivanje sledećeg kanala može trajati duže nego kada je funkcija postavljena na **Isklj.**.



DTV pametna rezolucija se aktivira samo kada je opcija rezolucije podešena na **Aut.**.

# Filmski kadar (24fps) [Probajte odmah](#)

Postavljanje opcije „Filmski kadar (24fps)“ na „Aut.“ omogućava vam da podesite HDMI izlaz na 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet slike. U funkciji „Filmski kadar (24fps)“ možete uživati samo ako televizor podržava ovu brzinu kadrova. Opcija „Filmski kadar“ je dostupna samo ako je proizvod u režimu izlazne rezolucije 1080p.

- **Aut.** : Funkcije za „Filmski kadar (24fps)“ rade.
- **Isklj.** : Funkcije za „Filmski kadar (24fps)“ su isključene.



# Velič. ekrana za Smart Hub Probajte odmah

Podesite Smart Hub ekran na optimalnu veličinu.



Ukoliko je strana E-priručnika prikazana na TV ekranu nekompletna i delimično sakrivena, **velič. ekrana za Smart Hub** podesite na **Veličina 1**.

## HDMI format boja Probajte odmah

Podesite format boje za HDMI izlaz, u zavisnosti od povezanog uređaja.

- **Aut.** : Automatski podešava optimalni format koji podržava povezani prikazni uređaj.
- **YCbCr(4:4:4)** : Preporučuje se u slučaju povezivanja sa ekranom koji podržava YCbCr (4:4:4), jer je većina filmova u tom formatu.
- **RGB (standardno)** : Preporučuje se u slučaju povezivanja ekrana koji ne podržava YCbCr format. Izaberite ovu opciju za isporuku uobičajenog opsega RGB boja.
- **RGB (poboljšano)** : Izaberite ovu opciju za isporuku proširenog opsega RGB boja. Ne preporučuje se za opštu upotrebu jer povećava kontrast između crne i bele boje.

## HDMI duboki tonovi boje **Probajte odmah**

Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora šaljete video signal sa dubokim tonovima boje. Duboki tonovi boje omogućavaju precizniju reprodukciju boja sa većom dubinom tonova boje.

- **Aut.** : Na povezani televizor koji podržava funkciju „HDMI duboki tonovi boje“ proizvod šalje video signal sa dubokim tonovima boje.
- **Isklj.** : Slika se isporučuje bez dubokih tonova boje.

## Napredni režim **Probajte odmah**

Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada gledate DVD diskove.

- **Aut.** : Izaberite da bi proizvod automatski izabrao najbolji kvalitet slike za DVD koji gledate.
- **Video** : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa koncerta ili TV emisije na DVD-u.

# Zvuk

## Digitalni izlaz **Probajte odmah**

Digitalni izlaz možete da podesite tako da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste povezali na proizvod:

- **PCM** : Izaberite ako ste povezali AV prijemnik koji podržava HDMI.
- **Tok bitova (neobrađeno)** : Izaberite ako ste povezali HDMI AV prijemnik koji ima mogućnost dekodiranja Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio signala.

- **Tok bitova (DTS ponovo kodiran)** : Izaberite ako ste povezali AV prijemnik putem digitalnog optičkog ulaza koji može da dekodira DTS.
- **Tok bitova (Dolby D ponovo kodiran)** : Izaberite ako nemate HDMI kompatibilan AV prijemnik, ali imate AV prijemnik koji ima mogućnost dekodiranja Dolby Digital audio signala.



Obavezno izaberite pravilan digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.



Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.



Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.

# Izbor digitalnog izlaza

| Podešavanje                       |                                | PCM                            |               | Tok bitova (neobrađeno)        |               | Tok bitova (DTS ponovo kodiran)            | Tok bitova (Dolby D ponovo kodiran)        |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| Povezivanje                       |                                | HDMI kompatibilan AV prijemnik | Optički       | HDMI kompatibilan AV prijemnik | Optički       | HDMI kompatibilan AV prijemnik ili optički | HDMI kompatibilan AV prijemnik ili optički |
| Audio tok bitova na Blu-ray disku | PCM                            | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | PCM                            | PCM 2-kanalni | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | Dolby Digital                  | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | Dolby Digital                  | Dolby Digital | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | Dolby Digital Plus             | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | Dolby Digital Plus             | Dolby Digital | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | Dolby TrueHD                   | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | Dolby TrueHD                   | Dolby Digital | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | DTS                            | Do 6.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | DTS                            | DTS           | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | DTS-HD audio visoke rezolucije | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | DTS-HD audio visoke rezolucije | DTS           | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
|                                   | DTS-HD master audio            | Do 7.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | DTS-HD master audio            | DTS           | DTS ponovo kodiran                         | Dolby Digital ponovo kodiran*              |
| Audio tok na DVD-u                | PCM                            | PCM 2-kanalni                  | PCM 2-kanalni | PCM 2-kanalni                  | PCM 2-kanalni | PCM 2-kanalni                              | PCM 2-kanalni                              |
|                                   | Dolby Digital                  | Do 5.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | Dolby Digital                  | Dolby Digital | Dolby Digital                              | Dolby Digital                              |
|                                   | DTS                            | Do 6.1-kanalnog PCM-a          | PCM 2-kanalni | DTS                            | DTS           | DTS  | DTS  |

| Podešavanje              |                    | PCM   |               | Tok bitova (neobrađeno)   |                                 | Tok bitova (DTS ponovo kodiran)   | Tok bitova (Dolby D ponovo kodiran)   |
|--------------------------|--------------------|---|---------------|---|---------------------------------|---|---|
| Povezivanje              |                    | HDMI kompatibilan AV prijemnik  | Optički       | HDMI kompatibilan AV prijemnik  | Optički                         | HDMI kompatibilan AV prijemnik ili optički  | HDMI kompatibilan AV prijemnik ili optički  |
| Audio tok emisije        | Dolby Digital      | Do 5.1-kanalnog PCM-a   | PCM 2-kanalni | Dolby Digital   | Dolby Digital                   | DTS ponovo kodiran  | Dolby Digital ponovo kodiran  |
|                          | Dolby Digital Plus | Do 5.1-kanalnog PCM-a   | PCM 2-kanalni | Dolby Digital Plus**  | Dolby Digital                   | DTS ponovo kodiran  | Dolby Digital ponovo kodiran  |
|                          | MPEG1 Layer 2      | PCM 2-kanalni   | PCM 2-kanalni | PCM 2-kanalni   | PCM 2-kanalni                   | PCM 2-kanalni   | PCM 2-kanalni   |
|                          | HE-AAC             | Do 5.1-kanalnog PCM-a   | PCM 2-kanalni | Dolby Digital ponovo kodiran***   | Dolby Digital ponovo kodiran*** | DTS ponovo kodiran***   | Dolby Digital ponovo kodiran***   |
| Definicija Blu-ray diska | Bilo koji          | Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte. |               | Šalje samo audio tok bitova glavne opcije tako da AV prijemnik može da dekodira audio tok bitova. Nećete čuti sekundarni BONUSVIEW audio ili navigacione zvučne efekte. |                                 | Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte, a zatim ponovo kodira PCM audio u DTS tok bitova. | Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte, a zatim ponovo kodira PCM audio u Dolby Digital tok bitova. |




\* Ako je tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka „Dolby D ponovo kodiran“. Izlaz će biti 2-kanalni PCM.

\*\* Ako je opcija **Audio opis** postavljena na **Uklj.**, audio izlaz će biti promenjen u Dolby Digital čak i kada je originalni emitovani tok Dolby Digital Plus.

\*\*\* Ako je **Audio opis** postavljen na **Uklj.** a frekvencija semplovanja je 48 kHz ili manja, audio izlaz će biti promenjen u PCM čak i ako se izabere tok bitova.

## Smanj. br. piksela PCM-a Probajte odmah

Podesite da li treba koristiti konverziju naniže ili ne.

- **Isklj.** : Izaberite ovo kada je AV prijemnik koji je povezan na proizvod kompatibilan za 96 kHz.
  - **Uklj.** : Izaberite ovo kada AV prijemnik koji je povezan na proizvod nije kompatibilan za 96 kHz. 96 kHz-signali će se pretvarati u 48 kHz-signale.
-  Čak i kada je opcija **Smanj. br. piksela PCM-a** postavljena na **Isklj.**, neki diskovi će isporučivati samo konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih izlaza.
-  Ako vaš televizor nije kompatibilan sa komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS), proizvod može da isporuči PCM 2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako u vašem meniju za podešavanje podesite digitalni izlaz kao „Tok bitova“ (Neobrađeno/DTS ponovo kodiran/Dolby D ponovo kodiran).
-  Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM frekvencijama semplovanja većim od 48 kHz, proizvod može da isporuči 48 kHz-konvertovani PCM audio čak i ako ste opciju **Smanj. br. piksela PCM-a** postavili na **Isklj.**.

## Dinamička kontrola opsega Probajte odmah

Opciju dinamičke kontrole opsega podesite za Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD.

- **Aut.** : Dinamički opseg biće automatski kontrolisan na osnovu informacija koje daje Dolby TrueHD muzička podloga. Ova postavka je ista kao „**Uklj.**“ za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
- **Isklj.** : Možete da uživate u originalnom zvuku bez kompresije dinamičkog opsega zvuka.
- **Uklj.** : Dinamički opseg se komprimuje prema potrebi pojačavanjem niskog nivoa zvuka i smanjenjem ekstremno glasnih zvukova.

## Režim smanjivanja broja kanala [Probajte odmah](#)

Izaberite način smanjivanja kanala za stereo izlaz.

- **Normalni stereo** : Višekanalni audio signal konvertuje na dvokanalni stereo. Izaberite ako povezujete sa opremom koja ne podržava funkcije virtuelnog zvuka kao što je Dolby Pro Logic.
- **Kompatibilan sa surround zvukom** : Višekanalni audio signal konvertuje u surround kompatibilni stereo. Izaberite ako povezujete sa opremom koja podržava funkcije virtuelnog zvuka kao što je Dolby Pro Logic.

## Režim DTS Neo:6 [Probajte odmah](#)

Možete uživati u višekanalnom zvuku putem HDMI izlaza čak i kada se radi o 2-kanalnom audio izlazu.

- **Isklj.** : Isporučuje 2-kanalni audio signal samo preko prednjih zvučnika.
- **Bioskop** : Izaberite za reprodukciju 2-kanalnog zvuka filma preko više kanala.
- **Muzika** : Izaberite za reprodukciju 2-kanalne muzike preko više kanala.



Ako koristite AV prijemnik koji podržava HDMI, ova opcija je dostupna ako podešenje za digitalni izlaz postavite na PCM.

## Audio sinhr. [Probajte odmah](#)

U nekim slučajevima, kada je proizvod povezan sa digitalnim televizorom, audio signal se možda neće sinhronizovati sa video signalom. Ako do toga dođe, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video signalu.

- Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 250 ms. Prilagodite ga optimalnoj postavci.




Vreme kašnjenja zvuka koje zadate možda neće biti tačno u zavisnosti od sadržaja koji se reprodukuje.


# Povezan uređaj


Probajte odmah

Izaberite opremu koju ste povezali sa ovim proizvodom da biste čuli zvuk i pored televizora. Jačina zvuka DTV programa biće prilagođena vašoj opremi.

- **AV risiver** : Izaberite ako koristite klasičan AV prijemnik / kućni bioskop ili televizor za slušanje zvuka.
- **AV prijemnik (režim odst.)** : Izaberite ako za vas važi jedan od sledeća dva slučaja.
  - Ako koristite AV prijemnik sa THX sertifikatom / kućni bioskop.
  - U slučaju da je „Digitalni izlaz“ postavljen na „Tok bitova“ i ako vam se čini da je Dolby Audio mnogo glasniji od MPEG1 Layer2 Audio signala dok gledate DTV program, izaberite ovo čak i u slučaju da vaš AV prijemnik nema THX sertifikat.
- **Stereo uređaj** : Izaberite ovo ako koristite stereo pojačalo ili uređaj za snimanje koji podržavaju optički digitalni audio ulaz u PCM formatu.

 Za korisnike čiji TV služi samo kao uređaj za izvor zvuka: 1) Ukoliko TV ne podržava ulaz Dolby Digital toka bitova preko HDMI, nisu potrebna posebna podešavanja. 2) Ukoliko TV podržava ulaz Dolby Digital toka bitova preko HDMI, podesite „Povezan uređaj“ na „Stereo uređaj“.

 Ako se DTV program koji gledate proizvodi u skladu sa EBU R128, prosečna jačina zvuka između MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio i HE-AAC Audio se može smanjiti. Ako DTV program ne zadovoljava EBU R128, možda još uvek postoji izvesna razlika u prosečnoj jačini zvuka između TV programa.

 Značajan broj AV prijemnika / kućnih bioskopa dekodira Dolby Digital / Dolby Digital Plus sa +4dB OFFSET u poređenju sa istim nivoom kodiranja PCM ulaza. Ova vrsta proizvoda obuhvata i prijemnike sa THX sertifikatom i one bez THX sertifikata. Ako je korisnik izabrao „AV prijemnik (režim odst.)“, prosečna jačina zvuka između Dolby Digital / Dolby Digital Plus zvuka koji je dekodiran takvim proizvodom i MPEG1 Layer2 Audio dekodiranog ovim proizvodom biće približno ista.



# Emitovanje

Omogućava vam da svoje TV kanale konfigurirate sa opcijama kao što zemlja i automatsko podešavanje stanica.

## Automatsko traženje [Probajte odmah](#)

Skenira sve kanale i snima ih u memoriju proizvoda.

## Automatsko traženje

Konfigurira postavke automatskog podešavanja stanica za skeniranje i snimanje kanala.

## Opc. za pretr. kabl. kan. [Sem za model F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S](#)

Konfigurira postavke pretrage, kao što su frekvencija i brzina simbola, za ožičenu mrežu.

## Antena [Probajte odmah](#) [Sem za model F8900A, F8500A](#)

Odabire odgovarajući tip antene za digitalne emisije.

Pre nego što proizvod može početi da memoriše dostupne kanale, morate navesti tip izvora signala koji je povezan sa ovim proizvodom.

## Lista kanala [Probajte odmah](#)

Izaberite da biste označili snimljene kanale.

Možete videti TV kanale na različite načine.

## Vodič **Probajte odmah**

Pružá informacije o programu svakog kanala.

## Menadžer rasporeda **Probajte odmah**

Može upravljati listama za planirano prikazivanje ili snimanje.

## Uredi kanal

Obezbeđeno za izmenu funkcija kanala.

## Izmena omiljen.

Obezbeđeno za kreiranje i izmenu liste omiljenih programa kanala.

## Postavke kanala

### Zemlja (oblast) **Probajte odmah**

Izaberite svoju zemlju tako da TV može pravilno automatski podesiti kanale za emitovanje.



Lozinka : Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku koju želite. 1) Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve. 2) Drugo : Podrazumevana lozinka je 0000.



Meni za naručivanje kanala može da se prikaže kada je Italija podešena kao zemlja.

## Ručno traženje **Probajte odmah**

Ručno skenira kanale i memoriše u proizvodu.

Kada se skeniranje završi, kanali se ažuriraju u listi kanala.

## Prenos liste kanala **Probajte odmah**

Ova funkcija može da uvozi ili izvozi mapu kanala.

Da biste koristili ovu funkciju, treba da povežete USB memorijski uređaj.

- **Uvoz sa USB uređaja** : Uvozi listu kanala sa USB uređaja.
- **Izvoz na USB uređaj** : Izvozi listu kanala na USB uređaj.



Ako ste kao zemlju postavili Holandiju, a antenski izvor na „kablovski“, ovaj meni se neće pojaviti.

## Brisanje profila CAM operatora **Sem za model F8900A, F8500A**

Izaberite ovaj meni da biste obrisali profil CAM operatera.

## Podešavanje satelitskog sistema **Za model F8909S, F8509S, F6909S**

Konfiguriše postavke za vašu satelitsku opremu.

- **Selectare satelit** : Izaberite jedan ili više satelita za vaš proizvod.
- **LNB napajanje** : Omogućava ili onemogućava LNB napajanje sa prijemnika.
- **LNB postavke** : Konfiguriše parametre za vašu satelitsku opremu.
- **Postavke SatCR/Unicable** : Konfiguriše instalaciju jednim kablom.



Ovaj meni možda neće biti podržan u svim zemljama.

- **Postavke uređaja za pozicioniranje** : Konfiguriše postavke sa vašeg uređaja za pozicioniranje antene.
- **Resetuj sva podešavanja** : Vraća sve postavke na podrazumevane.

## Titlovi [Probajte odmah](#)

Konfigurirajte opcije titlova.

### Primarni jezik titla [Probajte odmah](#)

Izaberite primarni jezik titla.

### Sekundarni jezik titla [Probajte odmah](#)

Izaberite sekundarni jezik titla.

## Audio jezik

Izaberite tip audio jezika.

### Primarni audio jezik

Izaberite primarni audio jezik.

### Sekundarni audio jezik

Izaberite sekundarni audio jezik.

## Uredi broj kanala


Koristite ovo da promenite broj kanala.



Ovaj meni možda neće biti podržan u svim zemljama.

# Zaklj. ocenjenih pr. **Probajte odmah**

Blokirajte izvesne programe.





-  Lozinka : Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku koju želite. 1) Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve. 2) Drugo : Podrazumevana lozinka je 0000.

## Digitalni tekst **Za model BD-F8900M, F8500M**

Ukoliko se program emituje sa digitalnim tekstom, ova opcija je omogućena.

## Usluga za podatke

Omogućite ili onemogućite funkciju automatskog pokretanja usluge za podatke koja automatski aktivira uslugu za podatke.

-  Usluga za podatke vam omogućava da koristite informacije (tekst, fotografije, grafike, dokumente, softver itd.) koji se prenose preko emitovanih medija ako kanal koji trenutno gledate pruža uslugu za podatke.
-  U nekim zemljama, stavka „Usluga za podatke“ neće biti navedena u meniju.
-  Neke funkcije prenosa podataka su dostupne samo kada je proizvod povezan sa mrežom.
-  Usluga prenosa podataka se ne podržava tokom snimanja.

## Jezik teleteksta Probajte odmah

Podesite jezik teleteksta.

## Primarni jezik teleteksta Probajte odmah

Izaberite primarni jezik teleteksta.

## Sekundarni jezik teleteksta Probajte odmah

Izaberite sekundarni jezik teleteksta.

## Pojač. RF obilaznicom Za model BD-F8900N, F8500N

Izaberite ovu funkciju za gledanje TV kanala čak i kada je napajanje proizvoda isključeno.



Kada koristite ovu funkciju potrošnja struje će se povećati.

## Tip priključka za antenu Za model F8909S, F8509S

Izaberite „Jedan ulaz“ ili „Dva ulaza“ u zavisnosti od broja povezanih antenskih kablova.

# Uobičajeni interfejs Sem za model BD-F8900A, F8500A

Prikažite meni uobičajenog interfejsa i informacije o aplikaciji.

- **CI meni** : Omogućava korisniku da izabere neki od menija koje nudi CAM. Izaberite CI meni na osnovu menija „PC kartica“.
- **CAM video konverzija** : Možete konfigurisati podešavanje za automatsku konverziju video kodeka iz CAM. Isključite ovu opciju ako ne želite da je koristite.



Morate koristiti CAM koji podržava konverziju video kodeka.

- **Informacije o aplikaciji** : Pregledajte informacije o CAM (modul uslovnog pristupa) koji je umetnut u CI slot i o „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ koji je umetnut u CAM. CAM možete da instalirate uvek, bez obzira na to da li je proizvod uključen ili isključen.

- **CICAM PIN menadžer** : Snima ili briše CI CAM PIN brojeve.

1. Kupite CI CAM kod najbližeg prodavca ili telefonom.
2. Snažno umetnite „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“.
3. Umetnite CAM sa „CI CAM sa CI ili CI+ CARD“ u slot za zajednički interfejs, u smeru strelice, tako da se poravna paralelno sa slotom.
4. Proverite da li možete da vidite sliku na kanalu sa zaštićenim signalom.



Ovaj proizvod funkcioniše sa CI i CI+ CAM. Međutim, u slučaju nekih lokalnih radio operatera, ovaj uređaj nije savršeno kompatibilan sa svim vrstama CAM modula.







Ako umetnuti CAM ne funkcioniše pravilno, izvucite CAM CARD iz proizvoda i ponovo je umetnite u slot.



Ako se pojavi iskačuća poruka, uradite sledeće. (To ne predstavlja kvar proizvoda. Kontaktirajte vašeg dobavljača usluga za više informacija.)

1. „Umetnuta je pogrešna pametna kartica.“ : Pametna kartica nije pravilno umetnuta.
2. „ Umetnuta pametna kartica nije podržana.“ : Umetnuta je pogrešna pametna kartica.
3. „Kredit vaše pametne kartice je istekao. Vaša pametna kartica nije autorizovana za ovu uslugu.“ : Kredit vaše pametne kartice je istekao.
4. „Nijedna pametna kartica nije umetnuta.“ : Pametna kartica nije pravilno umetnuta.

-  Neki CAM moduli na tržištu sa starijim verzijama fabričkog softvera nisu u potpunosti interoperativni sa ovim uređajem koji je usklađen sa specifikacijom v1.3.
-  Ovo je problem kod starijih CAM, a ne kod uređaja usklađenog sa CI Plus. U ovom slučaju, problem se može rešiti nadogradnjom fabričkog softvera CAM.
-  Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera ili CAM operatera.
-  Proverite da li je fabrički softver CAM nadograđen i kompatibilan sa CI+ 1.3 verzijom.

## Mreže

Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete da koristite mrežne aplikacije i funkcije i da nadogradite softver proizvoda putem mrežne veze. Da biste koristili mrežne usluge, morate povezati proizvod na mrežu.

## Status mreže

Omogućava da proverite trenutni status mreže i Interneta.

## Postavka mreže Sem Za seriju BD-F6






Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača Internet usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako je dinamička i ako koristite ožičenu ili bežičnu vezu, preporučujemo da koristite procedure za automatsko konfigurisanje opisane u nastavku.

Ako povezivanje vršite na ožičenu mrežu, pre nego što započnete proceduru konfigurisanja povežite proizvod na ruter pomoću LAN kabla. Ako povezivanje vršite na bežičnu mrežu, pre nego što počnete odvojite bilo koju vezu sa ožičenom mrežom.










# Ožičena mreža

## Ožičena - Automatski

1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu „Postavke mreže“ izaberite **Žična TV**, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite **Poveziv.**, a zatim pritisnite taster . Proizvod detektuje ožičenu vezu, proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.

## Ožičena - Ručno

Pratite korake 1 i 2 u poglavlju „Ožičena mreža“, a zatim sledite ove korake:

1. Izaberite **Status mreže**. Plejer traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspešnom povezivanju.
  2. U dnu ekrana izaberite **IP postavke**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „IP postavke“.
  3. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim pritisnite taster .
  4. Izaberite **Ručni unos** u polju sa IP postavkama, a zatim pritisnite taster .
  5. Izaberite vrednost za unos (na primer, **IP adresa**), a zatim pritisnite taster . Za unos brojeva za vrednost koristite numeričku tastaturu na vašem daljinskom upravljaču. Brojeve možete takođe uneti korišćenjem ▲▼ tastera. Za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos u okviru vrednosti koristite tastere ◀▶ na daljinskom upravljaču. Kada završite sa jednom vrednošću pritisnite taster .
  6. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster ▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu vrednost prateći uputstva iz koraka 5.
  7. Ponavljajte korake 5 i 6 dok ne unesete sve vrednosti.
-  Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača Internet usluga.
8. Kada završite sa unosom vrednosti izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster . Plejer potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.












# Bežična mreža

Bežičnu mrežnu vezu možete podesiti na četiri načina:

- Bežično automatski
- Bežično ručno
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)











Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, bežični mrežni uređaji trenutno povezani preko plejera ili, ako je primenjivo, trenutnom kablovskom vezom plejera, biće isključeni.

## Bežično - Automatski






1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu „Postavke mreže“ izaberite **Bežično**, a zatim pritisnite taster . Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite taster .
6. Na ekranu „Bezbednost“, unesite bezbednosni kod ili frazu za pristup vaše mreže. Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem slova pomoću tastera sa strelicama, a zatim pritiskom na taster .
-  Da vidite lozinku dok je unosite, koristite strelice za izbor opcije Prikaži lozin. s desne strane, a zatim pritisnite taster .
7. Kada završite, izaberite **Završeno** a zatim pritisnite taster . Plejer potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
8. Kada se završi provera, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .
-  Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete na nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom instalacije svog rutera ili modema.

## Bežično - Ručno

Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za „Postavke mreže“ podesite ručno.







1. Pratite uputstva u odeljku „Bežično - Automatski“ za korak 5.
  2. Plejer traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspešnom povezivanju.
  3. U dnu ekrana izaberite **IP postavke**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „IP postavke“.
  4. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim pritisnite taster .
  5. Izaberite **Ručni unos** u polju sa IP postavkama, a zatim pritisnite taster .
  6. Izaberite vrednost da biste uneli (na primer, **IP adresa**), a zatim pritisnite taster . Za unos numeričkih vrednosti koristite numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Brojeve možete takođe uneti korišćenjem **▲▼** tastera. Za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos u okviru vrednosti koristite tastere **◀▶** na daljinskom upravljaču. Kada završite sa jednom vrednošću pritisnite taster .
  7. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster **▲** ili **▼**, a onda unesite brojeve za tu vrednost prateći uputstva iz koraka 6.
  8. Ponavljajte korake 6 i 7 dok ne unesete sve vrednosti.
-  Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača Internet usluga.
9. Kada završite, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Bezbednost“.
  10. Na ekranu „Bezbednost“, unesite bezbednosni kod ili frazu za pristup vaše mreže. Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem slova pomoću tastera **▲▼◀▶**, a zatim pritiskom na taster .
  11. Kada završite, izaberite Završeno u desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Plejer potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
  12. Kada plejer potvrdi mrežu, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .



## WPS(PBC)

1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu „Postavke mreže“ izaberite **Bežično**, a zatim pritisnite taster .
5. Pritisnite taster ▲ na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite taster ► da biste izabrali **WPS(PBC)**.
6. Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se poruka „Pritisnite taster PBC“.
7. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u roku od dva minuta. Vaš plejer automatski pribavlja sve vrednosti postavki mreže i povezuje vas sa mrežom. Pojavljuje se ekran „Status mreže“. Plejer se povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.

## WPS(PIN)






Pre nego što počnete, otvorite meni za podešavanje rutera na računaru i pristupite ekranu preko polja za unos WPS PIN.

1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite **Bežično**, a zatim pritisnite taster . Plejer traži a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite taster .
6. Izaberite **WPS(PIN)**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „PIN“.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a na ekranu za podešavanje rutera, a zatim sačuvajte ekran.


-  Obratite se proizvođaču rutera u vezi uputstava koje objašnjavaju način za pristupanje ekranima za podešavanje rutera ili pogledajte korisnički priručnik rutera.
-  Kod WPS veze, postavite bezbednosno šifrovanje bežičnog rutera na AES. Ako se bezbednosno šifrovanje postavi na WEP, WPS veza neće biti podržana.

# Wi-Fi Direct Sem Za seriju BD-F6



Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete Wi-Fi Direct uređaje sa proizvodom i međusobno korišćenjem mreže ravnopravnih članova, bez bežičnog rutera.

-  Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda neće podržavati AllShare funkciju kada su povezani putem Wi-Fi Direct veze. U tom slučaju, preporučuje se da promenite način mrežnog povezivanja između uređaja.
  -  Prenos putem Bluetooth veze može ometati Wi-Fi Direct signal. Pre korišćenja funkcije Wi-Fi Direct, preporučujemo da obavezno isključite Bluetooth funkciju na svim aktivnim mobilnim uređajima.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
  2. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
  3. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
  4. Izaberite **Wi-Fi Direct**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji sa kojima se možete povezati.
  5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi povezivanje:
    - Putem Wi-Fi uređaja.
    - Preko proizvoda pomoću PBC-a.
    - Preko proizvoda pomoću PIN-a.Svaki od načina je opisan u nastavku.



## Putem Wi-Fi uređaja

1. Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na uređaju za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem. Pogledajte korisnički priručnik uređaja u vezi uputstava.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite prozor na vašem TV ekranu u kome se navodi da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct funkciju zatražio povezivanje. Da prihvatite, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .
3. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen prozorom „Povezano“. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.

## Preko proizvoda pomoću PBC-a

1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „PBC/PIN“.
2. Izaberite **PBC**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „PBC“.
3. Pritisnite taster **PBC** na Wi-Fi Direct uređaju u roku od 2 minuta.
4. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen prozorom „Povezano“. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.

## Preko proizvoda pomoću PIN-a

1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „PBC/PIN“.
2. Izaberite **PIN**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „PIN“.
3. Zabeležite PIN kod iz poruke, a zatim ga unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct uređaju koji želite da povežete.
4. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen prozorom „Povezano“. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.



Ožičena ili bežična mrežna veza biće odspojena kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.



Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda neće podržavati AllShare funkciju kada su povezani putem Wi-Fi Direct. U tom slučaju, preporučuje se da promenite način mrežnog povezivanja između uređaja.

# AllShare postavke **Probajte odmah**

Upravlajte svojim umreženim uređajima i podesite opcije deljenja čvrstog diska u ovom proizvodu.

## Deljenje sadržaja

Omogućava drugim uređajima na vašoj mreži, kao što su pametni telefoni ili tablet uređaji, da dele sadržaj sa vašim proizvodom.

## Deli hard disk **Za seriju BD-F8**

Podesite da li se sadržaji iz ovog proizvoda dele sa drugim umreženim uređajima, kao što je pametni telefon.



Ukoliko je meni podešen **Uklj.**, funkcija „Aut. uk. isk.“ nije dostupna.

## Podesi daljinski pristup **Probajte odmah**

Daljinski pristup vam omogućava da pristupite proizvodu i da ga kontrolirate sa drugih uređaja.

Morate prijaviti ID Samsung naloga da biste koristili funkcije daljinskog pristupa na Samsung pametnim telefonima.

## Daljinski raspored

Možete zakazati snimanje daljinskim putem. Dostupno samo sa Samsung telefonima koji podržavaju funkciju daljinskog rasporeda.

## Registracija za AllShare Play

Registrujte uređaj na usluzi AllShare Play da biste delili sadržaj. Dostupno samo sa Samsung telefonima koji podržavaju funkciju AllShare Play.

## Ime uređaja [Probajte odmah](#)

Omogućava unos imena proizvoda koji će ga identifikovati na vašoj mreži.

## Postavke za BD-Live [Probajte odmah](#)

Podesite različite funkcije za BD-Live. BD-Live vam omogućava da pristupate dodatnim opcijama dostupnim na nekim Blu-ray diskovima ako ste povezani na Internet.

## Internet veza za uslugu BD-Live [Probajte odmah](#)

Omogućava da potpuno ili delimično dozvolite ili zabranite BD-Live Internet vezu.

## Brisanje BD podataka [Probajte odmah](#) [Za seriju BD-F8](#)

Izbrišite sve BD podatke iz memorije.

## Upravljanje BD podacima [Za seriju BD-F6](#)

Upravlajte BD podacima preuzetim sa BD-Live usluge ili Blu-ray diska.

### Izbor uređaja

Promenite lokaciju željene memorije za skladištenje BD podataka.

### Brisanje BD Podataka

Izbrišite sve BD podatke iz memorije.



# Smart funkcije

Podesite željene opcije korišćenja aplikacija.

## Podeš. aplikacija

Omogućava vam da konfigurišete postavke obaveštenja o aplikacijama i pregledate osnovne informacije o vašim aplikacijama.

## Aut. traka

Ovim se automatski uključuje izabrana usluga na traci.

## Postavke servisnih obaveštenja

Primajte obaveštenja od izabranih usluga.

## Apl. za vezane kanale

Omogućite ili onemogućite aplikacije za vezane kanale.

One su dostupne na pojedinim kanalima koji pružaju dodatne informacije ili usluge.

## Svojstva

Pogledajte osnovne podatke o aplikacijama.

## Zaključavanje ocenjenih VOD programa

Možete zaključati pristup sadržaju video zapisa na zahtev (VOD) na osnovu njegove ocene.



Ovaj meni možda neće biti podržan u svim zemljama.

# Uslovi i odredbe, Politika privat.

Morate pregledati i prihvatiti uslove i odredbe i politiku privatnosti da biste uživali u uslugama aplikacija.

## Ponovo pokrenite Smart Hub

Resetujte usluge aplikacija i postavke za Samsung nalog koje se nalaze na vašem uređaju.

## Sistem

### Podešavanje [Probajte odmah](#)

Postavlja kanale i vreme prilikom prvog podešavanja ovog proizvoda ili nakon njegovog resetovanja.

### Jezik [Probajte odmah](#)

Možete da odaberete jezik koji želite za meni na ekranu, meni diska, itd.

- Izabrani jezik će se pojaviti samo ako je podržan.

### Upr. uređajima [Probajte odmah](#)

Podesite ulazne uređaje koje ćete koristiti sa ovim proizvodom. Možete da proverite listu uređaja i prilagodite postavke u ovom meniju.

## Postavke tastature [Probajte odmah](#)

Omogućava konfigurisanje bežične USB tastature povezane sa proizvodom.



Tastaturu možete koristiti samo kada se u programu Web Browser ili ekranu aplikacija pojavi ekran ili prozor sa QWERTY tastaturom.

## Postavke miša [Probajte odmah](#)

Omogućava konfigurisanje bežičnog USB miša povezanog sa proizvodom. Možete koristiti miša u meniju proizvoda na isti način na koji koristite miša na vašem računaru.



Miša možete da koristite samo kada se u programu Web Browser ili ekranu aplikacija pojave ekran ili prozor.

### Da biste koristili miša u meniju proizvoda:

1. Povežite USB miša i proizvod.
2. Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u postavkama miša. Pojavljuje se uprošćeni meni.
3. Kliknite na željenu opciju menija.



U zavisnosti od modela USB uređaja, HID tastatura i miš možda neće biti kompatibilni sa vašim proizvodom.



Neki tasteri HID tastature možda neće raditi.



USB tastature sa kablom nisu podržane.



Neke aplikacije možda neće biti podržane.



Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled smetnji, približite tastaturu proizvodu.

## Sat [Probajte odmah](#)

Postavlja trenutni datum i vreme.



Ako su podešene opcije „Planiraj gledanje“ i „Planiraj snimanje“ pomoću VODIČA, liste kanala ili menija sa informacijama, one će funkcionisati na osnovu informacija o terminu u TV programu. Ako „Mod sata“ postavite na opciju „Ručno“ i vreme promenite ručno, funkcije „Planiraj gledanje“ i „Planiraj snimanje“ mogu biti ograničene ili funkcionisati pogrešno.

## Menadžer skladišnih uređaja [Probajte odmah](#)

### Formatiranje uređaja [Probajte odmah](#)

Formatira izabrani uređaj. Svi sadržaji će biti izbrisani sa ovog uređaja.

### Provera uređaja [Probajte odmah](#)

Proverite da biste videli da li postoji greška kod izabranog uređaja.

### Testiranje performansi uređaja [Probajte odmah](#)

Testirajte performanse snimanja ovog uređaja.



Pošto funkcija Timeshift i druge ugrađene funkcije kod ovog proizvoda zahtevaju određenu količinu prostora na čvrstom disku koja se dodeljuje interno, ukupna veličina koja se prikazuje u opciji „**Menadžer skladišnih uređaja**“ u okviru menija „Podešavanja“ može se razlikovati od kapaciteta čvrstog diska koji je naveden u ovom uputstvu.

## Podraz. uređaj za snimanje [Probajte odmah](#)

Promenite lokaciju na koju ćete smeštati snimljene datoteke.

## Aut. uk. isk. [Probajte odmah](#)

Štedi energiju tako što automatski isključuje proizvod kada korisnik ne vrši nijednu radnju 4 sata.



Ova funkcija nije dostupna kada je opcija „Deli hard disk“ postavljena na **Uklj.** [Za seriju BD-F8](#)

## Bezbednost [Probajte odmah](#)

Ova funkcija radi sa Blu-ray i DVD diskovima kojima je dodeljen rejting za godine ili brožčani rejting koji ukazuje na nivo podobnosti sadržaja.

Ovi brojevi vam pomažu da kontrolišete tipove Blu-ray/DVD diskova koje može da gleda vaša porodica. Kada pristupite ovoj funkciji, prikazuje se bezbednosni ekran.

Unesite svoj bezbednosni PIN.



Lozinka : Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku koju želite. 1) Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve. 2) Drugo : Podrazumevana lozinka je 0000.

## BD ocena roditelja

Sprečite reprodukciju Blu-ray diskova sa specifičnim starosnim rejtinzima osim ako se ne unese PIN.

## DVD ocena roditelja

Sprečite reprodukciju DVD diskova sa specifičnim brožčanim rejtinzima osim ako se ne unese PIN.

Veći broj ukazuje na to da je program namenjen samo za odrasle.

## Promena PIN-a

Promenite 4-cifreni PIN koji koristite za pristup bezbednosnim funkcijama.

## Opšte postavke [Probajte odmah](#)

Možete promeniti dole navedene opcije kako biste ih uskladili sa vašim željama.

## Napredno kopir. muzike [Za seriju BD-F8](#)

Kada kopirate muzičke datoteke, informacije se mogu automatski ažurirati.

Vreme kopiranja može biti duže.



Ova funkcija je dostupna samo kada je proizvod povezan sa mrežom.

## Providnost menija [Probajte odmah](#)

Podešava providnost polja menija.

## Anynet+ (HDMI-CEC) [Probajte odmah](#)

Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih proizvoda koji imaju Anynet+ funkciju. Da biste koristili ovu funkciju, povežite proizvod sa Samsung televizorom koji ima Anynet+ funkciju pomoću HDMI kabla.

## DivX® vid. na zah. [Probajte odmah](#)

Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.

# Podrška

## Daljinsko upravljanje [Probajte odmah](#)






Daljinsko upravljanje omogućava našem Pozivnom centru da daljinski pristupi vašem Samsung proizvodu kako bi rešili problem. Da biste koristili ovaj program prihvatite Ugovor o uslovima servisa.




## e-Manual (Rešavanje problema)

Proverite E-manual koji se nalazi na uređaju da biste dobili savete za rešavanje problema.

## Ažuriranje softvera [Probajte odmah](#)



Meni za ažuriranje softvera vam omogućava da nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja performansi ili dodatnih usluga.


1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Podrška**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Ažuriranje softvera**, a zatim pritisnite taster .
4. Da biste preuzeli ispravku softvera i ažuriranje izvršili odmah, izaberite **Ažuriraj odmah**, a zatim pritisnite taster . Pogledajte deo „Ažuriraj odmah“ na ovoj strani u vezi detalja.
5. Da bi proizvod mogao automatski da preuzima softver za ažuriranje kada je on dostupan, izaberite **Automat. ažuriranje**, a zatim pritisnite taster .

-  Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi, a zatim se on sam ponovo uključi.
-  Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću korisnika tokom ažuriranja softvera.
-  Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj ploči se prikazuje „UPDATE“.

## Ažuriraj odmah

Funkciju Ažuriraj odmah možete da koristite za ažuriranje softvera preko mrežne veze ili korišćenjem USB fleš diska. Uputstva za mrežu su prikazana dole. Uputstva za USB fleš disk su data na sledećoj strani.


1. Izaberite **Ažuriraj odmah**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor za ažuriranje.
2. Proizvod traži najnovije verzije softvera na Internetu.
3. Ako ne nađe ispravku, pojaviće se iskačuća poruka „Nema novih ispravki“. Pritisnite taster  za izlaz.
4. Ako pronađe novu verziju, pojavljuje se prozor sa zahtevom za ažuriranje.
5. Izaberite **OK**. Proizvod nadograđuje softver, isključuje se, a zatim automatski uključuje.
6. Ako ne izaberete **OK** ili **Otkazi** u roku od jednog minuta, proizvod će sačuvati novi nadograđeni softver. Softver možete nadograditi kasnije korišćenjem opcije **Automat. ažuriranje**.
7. Ako izaberete **Otkazi**, plejer će otkazati nadogradnju.


 Kada je nadogradnja sistema završena, proverite detalje o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na ekranu za kontakt sa Samsungom.

 Ne isključujte plejer u toku ažuriranja softvera. To može dovesti do neispravnosti plejera.

## Automat. ažuriranje





Funkciju automatskog ažuriranja možete podesiti tako da plejer preuzima novu nadogradnju softvera kada je u režimu automatskog ažuriranja. U režimu automatskog ažuriranja plejer je isključen, ali je Internet veza aktivna. To omogućava plejeru da automatski preuzima nadogradnju softvera u vreme kada ga ne koristite.

1. Pritiskajte tastere **▲▼** da biste izabrali **Automat. ažuriranje**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite željeno vreme. Proizvod će se automatski ažurirati u vreme koje ste podesili ili nakon isključenja napajanja. Ako preuzme novu nadogradnju softvera, plejer će vas pitati da li želite da je instalira kada uključite plejer.

 Vaš plejer mora da bude povezan na Internet da biste koristili funkciju nadogradnje u režimu automatskog ažuriranja.



## Preko USB veze

1. Posetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
  2. Kliknite na **SUPPORT** u desnom vrhu stranice.
  3. Unesite broj modela proizvoda u polje za pretragu. Dok unosite broj modela, padajuća lista prikazuje proizvode koji odgovaraju vašem broju modela.
  4. Kliknite levim tasterom miša na broj modela vašeg proizvoda u padajućoj listi.
  5. Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim kliknite na **Firmware Manuals & Downloads**.
  6. Kliknite na **Firmware** u središtu stranice.
  7. Kliknite na taster **ZIP** u koloni sa datotekama u desnom delu stranice.
  8. Kliknite na **Send** u prvom iskaćućem prozoru koji se pojavi. Kliknite na **OK** u drugom iskaćućem prozoru da biste preuzeli i sačuvali datoteku sa fabričkim softverom na vaš računar.
  9. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo bi da imate jednu fasciklu koja nosi isto ime kao zip datoteka.
  10. Iskopirajte fasciklu na USB fleš memoriju.
  11. Uverite se da se u proizvodu ne nalazi disk, a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB priključak proizvoda.
  12. U meniju proizvoda pređite na **Podšavanja > Podrška > Ažuriranje softvera**.
  13. Izaberite **Ažuriraj odmah**.
  14. Proizvod traži softver na USB uređaju. Kada pronađe softver, pojavljuje se prozor sa zahtevom za ažuriranje.
  15. Izaberite **OK**. Proizvod nadograđuje softver, isključuje se, a zatim automatski uključuje.
-  U fioci za disk plejera se ne sme nalaziti disk kada softver nadograđujete korišćenjem USB konektora.
  -  Kada je nadogradnja sistema završena, proverite detalje o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na ekranu za kontakt sa Samsungom.
  -  Ne isključujte plejer u toku ažuriranja softvera. To može dovesti do neispravnosti plejera.
  -  Ažuriranja softvera preko USB konektora moraju se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).

## Upravljanje satelitskim kanalima Za modele BD-F8909S, F8509S, F6909S

Upravljaite preuzimanjem softvera putem satelitskog kanala.

## Obratite se kompaniji Samsung Probajte odmah

Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim proizvodom.

## Reset Probajte odmah

Resetuje sve postavke na podrazumevane fabričke vrednosti osim postavki za mrežu i uslugu aplikacije. Podrazumevani PIN je 0000.



Lozinka : Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku koju želite. 1) Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve. 2) Drugo : Podrazumevana lozinka je 0000.

Vaš proizvod može reprodukovati sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima i računarima. Za reprodukciju sadržaja koji se nalazi se na vašem računaru, morate povezati računar i proizvod na mrežu i preuzeti i instalirati AllShare mrežni softver na računaru.







## Ekran AllShare Play

Za sve medije, glavni ekran usluge AllShare Play ili neki od podekrana predstavljaju osnovni način za pristup i reprodukciju sadržaja koji se čuva na različitim uređajima, koji su povezani direktno ili putem mreže.

## Pristupanje ekranu AllShare Play

Da biste pristupili glavnom ekranu AllShare Play, na početnom ekranu izaberite opciju **Fotografije, video i muzika**, a zatim pritisnite taster .





## Reprodukcija komercijalnih diskova

1. Pritisnite taster  da otvorite fioku za disk.
  2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
  3. Pritisnite taster  da zatvorite fioku za disk. Reprodukcija počinje automatski.
-  U režimu TV prikaza, taster  će vršiti funkciju Timeshift umesto njegove originalne funkcije, reprodukcije, čak i ako je disk umetnut.
-  Na početnom ekranu, taster  će vršiti funkciju reprodukcije multimedijiskog sadržaja na disku.



# Reprodukcija datoteka na USB uređaju





Postoje dva načina koje možete da koristite za reprodukciju ili pregled multimedijских datoteka na USB uređaju preko vašeg proizvoda.

## 1. način

1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči plejera. Pojavljuje se prozor „Priključen nov uređaj“.
-  Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija **Fotografije**, **Vid. zapisi**, **Muzika** ili **Sav sadržaj**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran AllShare Play sa sadržajem na uređaju. Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim pritisnite taster .
6. Pritisnite taster **RETURN** da biste izašli iz fascikle ili taster **EXIT** da biste se vratili u režim TV prikaza.





## 2. način

1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči proizvoda.
3. Pritisnite taster **MENU** da biste prešli u početni ekran.
4. Na početnom ekranu izaberite **Fotografije**, **video i muzika**, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite željeni sadržaj **Fotografije**, **Vid. zapisi**, **Muzika** ili **Sav sadržaj**, a zatim pritisnite taster .

6. Koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali željeni uređaj, a zatim pritisnite taster . Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
  7. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster .
  8. Koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim pritisnite taster .
  9. Pritisnite taster **RETURN** da biste izašli iz fascikle ili taster **EXIT** da biste se vratili na početni ekran.
-  Ako tokom reprodukcije na USB uređaju ili telefonu umetnete disk, režim uređaja se automatski menja u „Disk“.

## Korišćenje funkcije AllShare mreže





AllShare omogućava reprodukciju video zapisa, fotografija ili muzike koji se nalaze na računaru ili AllShare kompatibilnom uređaju preko proizvoda koji koristi bežičnu ili kablovsku mrežnu vezu. Obratite pažnju da se snimljeni TV sadržaj koji se čuva na ugrađenom HDD-u neće deliti sa drugim uređajima.

-  Samsung pametni telefon sa instaliranom AllShare aplikacijom se može povezati samo u okviru iste mreže.
-  Samsung pametni telefon ili računar sa instaliranom AllShare Play aplikacijom mogu se povezati sa Blu-ray proizvodom preko udaljene mreže.
-  Da biste povezali uređaje preko udaljene mreže, isti Samsung nalog treba koristiti za prijavljivanje za Blu-ray proizvod i uređaj sa instaliranom aplikacijom AllShare Play.
-  Za više detalja o deljenju sadržaja pomoću funkcije AllShare na mreži sa daljinskim pristupom pogledajte uputstvo „Registracija za AllShare Play“ da biste omogućili funkciju.

# Preuzimanje AllShare softvera

AllShare Play olakšava preuzimanje i uživanje u medijskim datotekama sa računara i DLNA uređaja. Ipak, na računaru mora biti instalirana aplikacija AllShare a mobilni uređaji moraju da podržavaju funkciju AllShare Play. Za više informacija posetite web lokaciju AllShare (<http://www.allshareplay.com>). Pri reprodukciji medijskih datoteka preko DLNA servera trećih lica mogu se javiti problemi u kompatibilnosti.

## Reprodukcija sadržaja sa računara ili AllShare uređaja (DMS) preko proizvoda (DMP).

1. Povežite proizvod, računar i/ili AllShare kompatibilan uređaj na istu bežičnu ili kablovsku mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare/uputstvu za upotrebu da biste postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili pregled.
3. Na početnom ekranu izaberite **Fotografije, video i muzika** na početnom ekranu plejera, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran AllShare Play.
4. Izaberite tip sadržaja koji želite da reprodukujete - **Fotografije, Vid. zapisi, Muzika** ili **Sav sadržaj** - a zatim pritisnite taster .
5. Na prikazanoj listi AllShare povezanih uređaja, izaberite svoj računar ili drugi AllShare kompatibilan uređaj, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se lista na ekranu sa dostupnim datotekama.
6. Izaberite datoteku za koju želite reprodukovati ili pregledati, a zatim pritisnite taster .

# Reprodukcija sadržaja sa unutrašnjeg HDD ovog uređaja (DMS) preko računara ili pametnog telefona (DMP) Za seriju BD-F8

(Dostupno samo sa Samsung telefonima koji podržavaju AllShare funkciju.)

1. Povežite proizvod, računar i/ili AllShare kompatibilan Samsung mobilni telefon na istu bežičnu mrežu.
2. U meniju proizvoda pređite na **Podešavanje** > **Mreža** > **AllShare postavke**.
3. Postavite opciju **Deli hard disk** na **Uklj.**
4. Pokrenite aplikaciju AllShare Play na telefonu ili računaru.
5. Izaberite proizvod kao uređaj za reprodukciju a zatim izaberite datoteku koju želite pregledati ili reprodukovati.

## Kontrola video reprodukcije

Možete da kontrolirate reprodukciju video sadržaja koji se nalazi na disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru. Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.

## Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa

## Tasteri za kontrolu reprodukovanja

Proizvod ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja, modu polako ili korak-po-korak.

- Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite taster ►.
- ► taster : Počinje reprodukciju.
- ■ taster : Zaustavlja reprodukciju.
- || taster : Pauzira reprodukciju.
- **Ubrzana reprodukcija** : U toku reprodukcije pritisnite taster ◀ ili ▶. Svaki put kada pritisnete taster ◀ ili ▶, brzina reprodukcije se menja.
- **Usporena reprodukcija** : U modu pauze pritisnite taster ▶. Svaki put kada pritisnete taster ▶, brzina reprodukcije se menja.
- **Reprodukcija korak-po-korak** : U modu pauze pritisnite taster ||. Svaki put kada pritisnete taster ||, pojavljuje se novi kadar.
- **Prestupna reprodukcija** : U toku reprodukcije pritisnite taster ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete taster ◀◀ ili ▶▶, disk se prebacuje na prethodno ili sledeće poglavlje ili datoteku.


## Korišćenje menija diska, menija naslova, iskačućeg menija i liste naslova

- **DISC MENU** taster : Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz menija diska.
- **TITLE MENU** taster : Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz menija naslova.
- Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju, pritisnite taster **Pregled** da biste prešli na spisak za reprodukciju.
- **POPUP MENU** taster : Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz iskačućeg menija.




# Korišćenje menija „Alatke“


U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite taster **TOOLS**.


- **Reprodukuj od početka** : Izaberite da biste se vratili na početak filma, a zatim pritisnite taster .

- **Beleška o filmu** : Beleška o filmu pruža informacije o reditelju, glumcima, sinopsisu, itd.

 Beleška o filmu je dostupna ukoliko disk sadrži informacije Beleška o filmu i ako je povezan na mrežu.

- **Pretraži scene** : Možete koristiti funkciju **Pretraži scene** za vreme reprodukcije da biste gledali ili pokrenuli film od scene koju ste izabrali.

 Ako je indeks informacija u datoteci oštećen ili datoteka ne podržava indeksiranje, nećete moći da koristite funkciju **Pretraži scene**.

 Ako reprodukujete AllShare Play nakon povezivanja računara sa mrežom, funkcija **Pretraži scene** možda neće biti podržana.

- **Pretraži naslove** : Ako postoji više od jednog filma na disku ili uređaju, odaberite opciju za pokretanje drugog naslova.

1. Izaberite **Pretraži naslove**, a zatim pritisnite taster .



2. Koristite tastere **▲▼** da biste izabrali naslov, a zatim pritisnite taster .


- **Pretraži poglavlja** : Izaberite za reprodukciju poglavlja po izboru.

1. Izaberite **Pretraži poglavlja**, a zatim pritisnite taster .

2. Koristite tastere **▲▼** da biste izabrali poglavlje, a zatim pritisnite taster .

- **Pretraži vrem. traku** : Izaberite za reprodukciju filma od odabrane vremenske tačke.

1. Izaberite **Pretraži vrem. traku**, a zatim pritisnite taster .
2. Pomoću numeričkih tastera, unesite vremensku tačku na koju želite doći, a zatim pritisnite taster .

 Možete da koristite i tastere ◀ ▶ da biste prešli napred ili nazad unutar filma. Film prelazi napred ili nazad za jedan minut svaki put kada pritisnete tastere ◀ ▶.




- **Režim ponavljanja** : Izaberite za ponavljanje naslova, poglavlja ili posebnog odeljka.

– **Isklj.** : Izaberite za povratak na normalnu reprodukciju.

– **Naslov** : Izaberite da ponovite izabrani naslov.

– **Poglavlje** : Izaberite da ponovite određeno poglavlje.

– **Ponovi od A - B** : Izaberite da ponovite određeni odeljak.

1. Pritisnite tastere ▲▼ da biste izabrali **Ponovi od A - B**, a zatim pritisnite taster .
2. Pritisnite taster  na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A). Počnite reprodukciju filma.
3. Pritisnite taster  na mestu na kome želite da završi ponavljanje reprodukcije (B).

 Tačku (B) morate da podesite najmanje 5 sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).

- **Ceo ekran** : Izaberite da podesite veličinu video zapisa.

- **Audio sinhr.** : Izaberite da podesite audio sinhronizaciju.

- **Okreni** : Izaberite ako želite da rotirate sliku.

- **Režim slike** : Izaberite da postavite režim slike.

– **Dinamična** : Pojačava oštrinu i osvetljenje.

– **Standardno** : Izaberite ovu postavku za većinu aplikacija prikazivanja.



– **Film** : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.

– **Korisnik** : Omogućava vam da podesite oštrinu i funkciju redukcije šuma.

 Kada koristite BD Wise funkciju, ovaj meni se neće pojaviti.


- **Zvuk** : Izaberite da podesite željeni audio jezik.


- **Titlovi** : Izaberite da podesite željeni jezik titlova.

- **Postavke titla** : Izaberite da podesite željene opcije titla.
  - **Ugao** : Izaberite za prikaz scene iz drugog ugla. Opcija ugla prikazuje broj uglova iz kojih je moguće gledati scenu. Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova određene scene, možete da promenite ugao.
  - **BONUSVIEW video, BONUSVIEW audio** : Izaberite da podesite željenu opciju za dodatne scene.
  - **Informacije** : Izaberite za prikaz informacija o video datoteci.
-  U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni „Alatke“ se može razlikovati.
-  Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s, ili većim, opterećuju kapacitete proizvoda i mogu da zaustave reprodukciju u toku.

## Korišćenje menija za pregled i opcije

### Korišćenje menija za pregled

Na ekranu datoteka koji sadrži video datoteke, izaberite **Pregled**, a zatim pritisnite taster .

- **Datum** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Datum.
  - **Naslov** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Naslov.
  - **Fascikla** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Facikla.
  - **Rep. Lista** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Rep. Lista.
  - **Lista naslova** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Lista naslova.
-  U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.

## Korišćenje menija opcija

Na ekranu datoteka koji sadrži video datoteke, izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .

- **Repr. izabranog** : **Repr. izabranog** omogućava izbor određene datoteke za reprodukciju. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije.
- **Pošalji** : Izaberite **Pošalji** da biste otpremili izabrane datoteke do aplikacija (Picasa, Facebook itd) ili uređaja. Da biste koristili funkciju **Pošalji**, potrebno je da kreirate nalog na lokaciji na Internetu, a zatim se prijavite koristeći funkciju za prijavu.
- **Izbriši** : Izaberite da biste obrisali datoteku sa uređaja.

## Kontrola reprodukcije muzike

Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog sadržaja koji se nalazi na disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.

Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.

## Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju muzike

- **NUMERIČKI** tasteri : Pritisnite broj numere. Izabrana numera se reprodukuje.
- **⏮⏭** taster : Premešta na sledeću numeru.
- **■** taster : Zaustavlja numeru (pesmu).
- **Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))** : U toku reprodukcije pritisnite taster **⏮** ili **⏭**. Svaki put kada pritisnete taster **⏮** ili **⏭**, brzina reprodukcije se menja.
- **⏸** taster : Pauzira numeru.
- **▶** taster : Reprodukuj trenutno izabranu numeru.

# Korišćenje menija za pregled i opcije

## Korišćenje menija za pregled


Na ekranu za reprodukciju, izaberite **Pregled** i pritisnite taster .

- **Numera** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Numera.
- **Album** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Album.
- **Izvođač** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Izvođač.
- **Žanr** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Žanr.
- **Fascikla** : Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja. Pronađite opciju Facikla.



U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.

## Korišćenje menija opcija

Na ekranu za reprodukciju ili ekranu datoteka koji sadrži muzičke datoteke, izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .




- **Repr. izabranog** : **Repr. izabranog** omogućava izbor određene numere za reprodukciju. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije. Pogledajte opciju „Ponavljjanje numera na Audio CD disku“.
- **Pošalji** : Izaberite da biste poslali izabranu datoteku na drugi uređaj.
- **Ripovanje** : Funkcija za ripovanje pretvara CD audio u mp3 format i snima konvertovane datoteke na USB uređaj ili mobilni uređaj koji je povezan sa proizvodom.
- **Informacije** : Izaberite za prikaz (sadržaja) informacija.
- **Šifrovanje** : Izaberite da biste upravljali opcijama za kodiranje teksta.
- **Izбриši** : Izaberite da biste obrisali datoteku sa uređaja.



U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za opcije se može razlikovati ili se neće prikazivati.




# Ponavljanje numera na audio CD disku

Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).






1. Na ekranu za reprodukciju, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali  u donjem levom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali mod ponavljanja koji želite - **Isklj.**, **Jed. pesma** ili **Svi** - a zatim pritisnite taster .

# Nasumično ponavljanje numera na audio CD disku

Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po slučajnom redosledu.

1. Na ekranu za reprodukciju, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali  u donjem levom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Koristite tastere ▲▼ da postavite nasumičan režim u **Uklj.** ili **Isklj.**, a zatim pritisnite taster .


# Kreiranje spiska za reprodukciju sa audio CD diska

1. Kada je prikazan ekran za reprodukciju, izaberite taster **Opcije** a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se meni sa opcijama.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju **Repr. izabranog**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Repr. izabranog“.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster . Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj strani numere.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili dodatne numere.
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite numeru, a zatim ponovo pritisnite taster . Potvrda na numeri će biti uklonjena.
6. Kada završite, pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali opciju „**Reprod.**“, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za reprodukciju muzike samo sa numerama koje ste označili. Izabrane numere se automatski reprodukuju.


















 Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak za reprodukciju sa do 99 numera.

 Ako ste kreirali spisak za reprodukciju, opcija **Repr. izabranog** se menja opcijom **Uredi listu** u meniju sa opcijama.

 Na ekranu „Repr. izabranog“, možete takođe da izaberete opcije **Izbor svih**, **Obriši sve** i **Otkazi**.

1) Izaberite opciju **Izbor svih** da biste izabrali sve numere. Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih numera. Kada pritisnete taster **RETURN** na daljinskom upravljaču ili izaberete taster **Reprod.**, a zatim pritisnete taster , sve numere se pojavljuju na ekranu za muzičku reprodukciju, dok će proizvod započeti reprodukciju svih numera od numere 001. 2) Koristite opciju **Obriši sve** da biste istovremeno poništili izbor svih izabranih numera. Zatim, izaberite pojedinačne numere ili koristite opciju **Izbor svih** da biste izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster **RETURN** na daljinskom upravljaču. Ako ne koristite opciju **Izbor svih** ili birate pojedinačne numere, spisak za reprodukciju se neće menjati. 3) Opcija **Otkazi** otkazuje sve promene izvršene na ekranu za izbor reprodukcije. Kada se vratite na ekran za reprodukciju, spisak za reprodukciju ostaće nepromenjen.

# Ripovanje

1. Umetnite USB uređaj u USB konektor sa prednje strane proizvoda.
2. Kada je prikazan ekran za reprodukciju, izaberite taster **Opcije** a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se meni sa opcijama.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju **Ripovanje**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Ripovanje.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster . Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj strani numere.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili dodatne numere.
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite numeru, a zatim ponovo pritisnite taster . Potvrda na numeri će biti uklonjena.
7. Kada završite, izaberite taster **Rip** koristeći taster ▲▼, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskaćući prozor „Rip“.
8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali uređaj za smeštanje ripovane datoteke, a zatim pritisnite taster .
-  Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja u toku.
9. Ako želite da otkazete ripovanje numere, pritisnite taster  a zatim izaberite **Da**. Izaberite **Ne** da biste nastavili sa ripovanjem.
10. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka „Ripovanje je uspelo.“. Pritisnite taster .
11. Pritisnite taster **RETURN** ili izaberite taster **Otkazi** a zatim pritisnite taster  da biste se vratili na ekran za reprodukciju.
-  Ova funkcija nije dostupna uz DTS audio CD.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim diskovima.
-  Ova funkcija će biti kodirana u .mp3 format sa 192 kb/s.
-  Na ekranu za ripovanje možete takođe da izaberete opcije **Izbor svih** i **Obriši sve**.
-  Koristite opciju **Izbor svih** za izbor svih numera i pritisnite taster . Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih numera.
-  Koristite opciju **Obriši sve** da biste odznačili sve izabrane numere odjednom.



# Reprodukovanje foto sadržaja

Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.

## Korišćenje menija „Alatke“

U toku reprodukcije pritisnite taster **TOOLS**.

- **Preth.** : Izaberite za prelaz na prethodnu sliku.
- **Dalje** : Izaberite za prelaz na sledeću sliku.
- **Pokreni projekciju slajdova / Zaustavi projekciju slajdova** : Izaberite da biste pokrenuli/ pauzirali prezentaciju.
- **Podešav. projek. slajdova** : Izaberite podešavanja za prezentaciju.
  - **Brzina** : Izaberite da biste podesili brzinu prikazivanja slajdova.
  - **Efekat** : Izaberite da biste podesili efekat prikazivanja slajdova.
- **Zum** : Izaberite ako želite da uvećate trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
- **Okreni** : Izaberite ako želite da rotirate sliku. (Slika će se rotirati ili u smeru ili suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.)
- **Pozadinska muzika** : Izaberite ako želite da slušate muziku dok gledate slajdove.
- **Podešavanja** : Izaberite režim slike i informacije.



U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni „Alatke“ se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.




Da biste omogućili funkciju muzike u pozadini, datoteka fotografije mora da se nalazi na istom memorijskom mediju kao i muzička datoteka. Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.



Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na celom ekranu.

# Korišćenje menija za pregled i opcije

## Korišćenje menija za pregled

Na ekranu datoteka koji sadrži datoteke fotografija, izaberite **Pregled**, a zatim pritisnite taster .

- **Datum** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Datum.
- **Naslov** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Naslov.
- **Fascikla** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Facikla.



U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.

## Korišćenje menija opcija

Na ekranu datoteka koji sadrži datoteke fotografija, izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .

- **Prezentacija** : Prikazuje prezentaciju koja sadrži sve datoteke u trenutnoj fascikli, bez izbora.
- **Repr. izabranog** : **Repr. izabranog** omogućava izbor određene fotografije za pregled. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije.
- **Pošalji** : Izaberite **Pošalji** da biste otpremili izabrane datoteke do aplikacija (Picasa, Facebook itd) ili uređaja. Da biste koristili opciju za slanje, potrebno je da otvorite nalog na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za prijavljivanje.
- **Izbriši** : Izaberite da biste obrisali datoteku sa uređaja.

# Gledanje TV kanala

Kada završite podešavanje stanica možete da gledate TV kanal.

## Korišćenja opcije kanala

### Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

Pritisnite donje tastere dok gledate neki kanal.

- **NUMERIČKI** tasteri : Da biste direktno prešli na TV kanal, pritisnite brojeve kanala za željeni TV kanal.
- **PROG** tasteri : Pritisnite ovaj taster da biste menjali TV kanale.
- **INFO** tasteri : Pritisnite ovaj taster da biste prikazali detaljne informacije o izabranom kanalu.
- Taster **Lista kanala** : Pritisnite ovaj taster za prikaz liste kanala.

# Korišćenje tastera „Alatke“

Pritisnite taster **TOOLS** dok gledate neki kanal.

- **Režim slike** : Izaberite da biste postavili režim slike.
  - **Dinamična** : Izaberite ovu postavku da povećate oštrinu.
  - **Standardno** : Izaberite ovu postavku za većinu aplikacija prikazivanja.
  - **Film** : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
  - **Korisnik** : Omogućava vam da podesite oštrinu i funkciju redukcije šuma.



Ovaj meni se ne može prikazati kada koristite funkciju BD Wise.

- **Audio jezik** : Izaberite da podesite željeni audio jezik.
- **Dual I II** : Izaberite da podesite željeni zvuk.
- **Zaključaj trenutni kanal** : TV kanal možete zaključati podešavanjem PIN-a.




Ovaj meni se može prikazati ako je kao zemlja podešena Holandija i kada je signal emisije kablovski.

- **Antena** : Izaberite da biste promenili signal.
- **Izmena omiljen.** : Izaberite da biste uredili omiljene.
- **Informacije o signalu** : Izaberite da biste proverili informacije o signalu.
- **Audio opis** : Izaberite da biste dodali zvučni opis u glavni zvuk kao pomoć za osobe sa slabim vidom.
- **Titlovi** : Izaberite da podesite željeni titl.




# Uređivanje kanala

## Lista kanala

1. Pritisnite taster **CH LIST** na daljinskom upravljaču da biste videli sve tražene kanale. Prikazaće se lista kanala.
2. Pritisnite taster ◀ da biste sortirali kanale. Možete da promenite redosled liste prema nazivu ili broju.
3. Pritisnite taster ▶ da biste prikazali listu kanala prema režimu kanala. (Izmena omiljen., Sve, TV, Radio, Podaci/ostalo)
4. Izaberite željeni kanal, a zatim pritisnite taster . Prikazaće se izabrani kanal.









## Uredi kanal

Možete da upravljate memorisanim kanalima.

1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Emitovanje**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Uredi kanal**, a zatim pritisnite taster . Prikazaće se ekran za uređivanje kanala.

# Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

Kada se prikaže ekran za uređivanje kanala, možete upravljati memorisanim kanalima.

-  : Izaberite da biste promenili broj kanala.
-  : Izaberite da biste zaključali ili otključali kanale.
-  : Izaberite da biste obrisali izabrani kanal.
-  : Izaberite da biste označili sve kanale.
-  : Izaberite da biste direktno prešli na TV kanal.
-  : Prelazi na sledeću ili prethodnu stranu.
-  : Bira željeni kanal.
-  taster : Prikazuje meni sa alatkama.

# Gledanje ekrana vodiča

EPG (elektronski programski vodič) informacije se dobijaju od emitera. Korišćenjem rasporeda kanala koje pružaju emiteri možete da izaberete kanale koje želite da gledate unapred tako da se u zadato vreme kanal automatski promeni na izabrani kanal. Podaci kanala mogu biti prazni ili zastareli, što zavisi od statusa kanala.

## Korišćenje opcije ekrana vodiča

Pritisnite taster **GUIDE** na daljinskom upravljaču.





## Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

Kada se prikaže ekran vodiča, možete upravljati memorisanim kanalima.

- **A** : Izaberite da biste brzo pretražili željeni kanal i vreme.
- **B** : Izaberite da biste promenili kategoriju. (Prikaži sve, TV, Radio)
- **C** : Izaberite da biste rezervisali željene TV programe. (Plan. snimanje, Plan. gledanje)

## Podešavanje programa „Menadžer rasporeda“

Možete rezervisati željene TV programe pomoću ovog menija. Uverite se da je sat podešen pre aktiviranja ove funkcije.











1. Izaberite **Menadžer rasporeda** na početnom ekranu, a zatim pritisnite taster .
2. Pritisnite taster .
3. Izaberite **Plan. gledanje** ili **Plan. snimanje**, a zatim pritisnite taster .
4. Unesite vrednosti, a zatim pritisnite taster .



U vođenom gledanju, ne prikazuju se rasporedi za planirano gledanje i planirano snimanje.


# Korišćenje usluge teleteksta

Ako DTV program podržava signal teleteksta, možete koristiti uslugu teleteksta. Da bi prikaz teletekst informacija bio pravilan, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom se može desiti da informacije nedostaju ili da neke stranice ne mogu biti prikazane.

1. Pritisnite taster **TTX/MIX** dok gledate TV kanal.
  2. Pritisnite taster **TTX/MIX** više puta da biste promenili ili izašli iz režima teleteksta.
-  : Memoriše stranice teleteksta.
  -  : Prikazuje teletekst u gornjoj polovini ekrana, u dvostrukoj veličini. Pritisnite ponovo da biste pomerili tekst u donju polovinu ekrana. Ponovo pritisnite da biste se vratili na standardni prikaz.
  -  : Drži prikaz na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica koje se automatski menjaju. Ponovo pritisnite za poništavanje.
  - Tasteri u boji (crveni, zeleni, žuti, plavi) : Ako emitterske kompanije koriste sistem FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta se kodiraju bojom i mogu se izabrati pritiskom na tastere u boji. Pritisnite boju koja odgovara temi po vašem izboru. Prikazuje se nova stranica kodirana bojom. Stavke se mogu birati na isti način. Za prikazivanje prethodne ili sledeće strane, pritisnite taster odgovarajuće boje.
  -  : Prikazuje dostupnu podstranu.
  -  : Prikazuje sledeću stranu teleteksta.
  -  : Prikazuje prethodnu stranu teleteksta.
  -  : Prikazuje indeksnu stranu (sadržaje) u bilo kom trenutku dok gledate teletekst.
  -  : Bira režim teleteksta (LIST/ FLOF). Ako se pritisne u toku moda LIST (LISTA), prebacuje režim na List savemode (Mod memorisanja liste). U modu List save (Memorisanje liste) možete da memorišete stranu teleteksta u listi korišćenjem tastera 8 (memorisanje).
  -  : Prikazuje skriveni tekst (na primer, odgovore na kviz pitanja). Ponovo pritisnite da biste prikazali standardni ekran.
  -  : Sužava prikaz teleteksta tako da se preklapa sa trenutnom emisijom.



# Tipična strana teleteksta

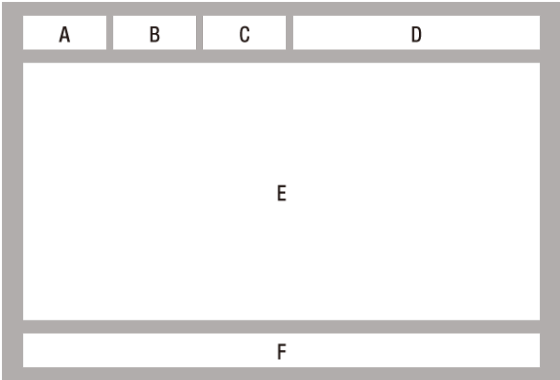

| Deo | Sadržaj  |
|-----|--|
| A   | Izabrani broj strane.                              |
| B   | Identitet televizijskog kanala.                    |
| C   | Broj trenutne strane ili pokazivači pretraživanja. |
| D   | Datum i vreme.                                     |
| E   | Tekst.   |
| F   | Informacije o statusu. FASTEXT informacije.        |





Kontrola teleteksta TTX/MIX je dostupna samo kada DTV program podržava signal teleteksta.

# Snimanje

## Provera veličine raspoložive memorije

Proverite podrazumevani uređaj za snimanje i dostupan kapacitet memorije u memorijskom uređaju za snimanje. (pogledajte deo „Menadžer skladišnih uređaja“.)



-  Potrebno je najmanje 100 MB slobodnog prostora za snimanje.
-  Snimanje će se zaustaviti ako slobodan prostor u memoriji opadne ispod 50 MB.

## Napomene o kapacitetu čvrstog diska Za modele serije BD-F8



Kao što je dole opisano, ovaj proizvod interno zadržava kapacitet čvrstog diska za implementaciju funkcija i ovaj rezervisani deo se ne koristi za snimanje. (Timeshift : 22 GB, Za potrebe funkcija : 5 GB)

Dole je prikazan kapacitet na OSD koji prikazuje približno dostupan kapacitet za snimanje izračunat na osnovu statusa prilikom isporuke.

| Naziv modela                           | Specifikacije dobavljača čvrstog diska | Dostupan kapacitet |
|--|--|--------------------|
| BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S | 1 TB                                   | 889 GB             |
| BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S | 500 GB                                 | 431 GB             |

-  Prikaz kapaciteta čvrstog diska : Kapacitet proizvođača čvrstog diska se izračunava pod pretpostavkom da je 1 KB = 1000 bajtova. Međutim, operativni sistem proizvoda izračunava kapacitet čvrstog diska pod pretpostavkom da je 1 KB=1024 bajtova, pa je, prema tome, detektovani kapacitet proizvoda oko 93% kapaciteta čvrstog diska koji navodi proizvođač. Odnosno, za HDD od 1 TB (1000 GB), ovaj proizvod će imati 931,3 GB.
-  Preporučuje se da se datoteke koje su snimljene ili uređene sa ovim proizvodom koriste samo u privatne svrhe.

# Snimanje TV kanala koji se trenutno gleda

1. Pritisnite taster **PROG** ili numeričke tastere da biste izabrali TV kanal koji želite da snimate.
2. Pritisnite taster **REC**.
3. Ako želite da podesite dužinu snimanja, pritisnite taster .
4. Izaberite željenu dužinu snimanja, a zatim pritisnite taster .

## Pauziranje snimanja










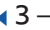
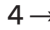





1. Pritisnite taster **REC PAUSE** da biste pauzirali snimanje u toku.
2. Pritisnite taster **REC** da biste nastavili snimanje.

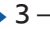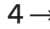

## Zaustavljanje snimanja

Pritisnite taster  da biste zaustavili snimanje u toku.

## Kontrola reprodukcije tokom snimanja



Za vreme snimanja TV kanala možete potražiti scenu ili pomeriti početnu tačku snimanja bez uticaja na snimanje preko Timeshift funkcije.

1.   tasteri : Potražite željenu scenu. Svaki put kad pritisnete ovaj taster brzina reprodukcije se menja.  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2.  taster : Povratak na početnu tačku snimka.
3.  taster : Skok na istu scenu sa TV uživo.
4.  taster : Skok na - 10 s od trenutnog položaja.
5.  taster : Skok na + 10 s od trenutnog položaja.

6.  taster : Pauzirajte scenu ne prekidajući snimanje u toku.
7.  taster : Ako gledate prošlu scenu, tačka reprodukcije će skočiti na istu scenu kod TV programa uživo. Ako gledate istu scenu kao kod TV programa uživo, snimanje će biti zaustavljeno.




## Gledanje drugih kanala za vreme snimanja nekog TV kanala **Za seriju BD-F8**

Za vreme snimanja TV programa možete i da gledate TV kanale. Tokom snimanja, pritisnite taster **PROG** ili numeričke tastere da biste promenili kanal koji želite da gledate.

-  Možete da gledate besplatne ili zaštićene kanale dok snimate besplatan TV kanal. Ako snimate zaštićeni kanal, možete da gledate samo besplatan kanal.
-  Snimljene datoteke čija je dužina ispod 10 sekundi se ne memorišu.


## Istovremeno snimanje

### Istovremeno snimanje dva TV kanala **Za seriju BD-F8**

1. Dok se snima neki TV kanal, pređite na drugi TV kanal koji želite da snimate.
  2. Pritisnite taster **REC**. Snimanje će početi.
-  Istovremeno snimanje dva različita kanala sa pretplatom nije podržano.
  -  Ako želite da uživate u istovremenom snimanju dva TV kanala, potrebno je da povežete satelitske RF kablove na ulaze ANT1 IN i ANT2 IN. **Za model F8909S, F8509S**
  -  Čak i ako povežete dva CI(+) CAM u CAM slot, nećete moći da gledate ili snimate dva kanala sa pretplatom. **Za model F8909S, F8509S**

## Gledanje različitih TV kanala koji se trenutno ne snimaju Za seriju BD-F8

Istovremeno možete da gledate još jedan kanal dok snimate dva TV kanala.

1. Pritisnite taster **CH LIST** da biste proverili koji TV kanal se može gledati. TV kanal označen plavom bojom na listi kanala možete pomerati bez zaustavljanja već započetog snimanja.
2. Pritisnite taster  da biste gledali dostupni TV kanal. Da biste gledali kanal koji nije označen plavom bojom, potrebno je da zaustavite barem jedan kanal koji se trenutno snima.

## Zaustavljanje snimanja Za seriju BD-F8

### Ako gledate TV kanal koji se snima

Pritisnite taster .

### Ako gledate TV kanal koji se ne snima

Pritisnite taster .

## Simultani rad

Možete da reprodukujete disk ili da uživate u drugim funkcijama tokom snimanja. Pritisnite taster **HOME**, a zatim izaberite aplikacije ili funkciju AllShare. Ali, ne možete izabrati meni postavki dok ne prestanete sa snimanjem.

# Funkcija Timeshift

Možete da pauzirate TV program uživo ili da počnete da gledate TV program od mesta od kog ste pokrenuli funkciju Timeshift.

## Pokrenite funkciju Timeshift pomoću tastera za REPRODUKCIJU


1. Ako gledate TV kanal, pritisnite taster ►.
2. Funkcija Timeshift se pokreće i pojaviće se traka za Timeshift. TV program uživo se prikazuje na levoj strani trake za Timeshift.

## Pokrenite funkciju Timeshift pomoću tastera za PAUZIRANJE

1. Ako gledate TV kanal, pritisnite taster II.
2. Slika TV programa će se pauzirati, a traka za Timeshift će se pojaviti. II (Pauza) se prikazuje na levoj strani trake za Timeshift.

## Timeshift informacije

Možete da vidite trenutne informacije o funkciji Timeshift.

1. Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču dok je funkcija Timeshift omogućena.
2. Traka za Timeshift se prikazuje kao što je pokazano ispod.



Postavke Timeshift funkcije se zadržavaju čak i kada tokom rada Timeshift funkcije prebacite na drugi kanal. U ovom slučaju, Timeshift funkcija prethodnih kanala je podržana kao istorijska funkcija. (Timeshift funkcija prethodnog kanala je i dalje dostupna)



Ukoliko je Timeshift funkcija pokrenuta preko tastera za reprodukciju ili za pauzu, Timeshift funkcija radi sve dok ne pritisnete taster za zaustavljanje. U slučaju da Timeshift funkcija postane nedostupna (kao što je prebacivanje na drugu aplikaciju, analogni kanal ili promena ulaznog izvora) Timeshift funkcija se zaustavlja bez obaveštenja i automatski se ponovo pokreće čim se izvor prebaci na digitalni TV. 1) Funkcija istorije podržana je samo za beleške o promeni izvora u okviru kanala digitalne televizije. 2) Ukoliko se prebaci na analogni kanal, funkcija istorije i Timeshift funkcija se automatski zaustavljaju. 3) Timeshift funkcija se automatski zaustavlja pri izboru drugog menija u Glavnom meniju. (Zaustavlja Timeshift funkciju i funkciju istorije koje su radile.) 4) Vraćanje na kanal digitalne televizije će automatski pokrenuti Timeshift funkciju, ukoliko se ne pristupi nijednoj opciji u Glavnom meniju.



Za Timeshift funkciju rezervirano je 22 GB prostora na internom čvrstom disku.





## Taster za kontrolu reprodukcije je omogućen tokom aktivnosti funkcije Timeshift

1. tasteri : Potražite željenu scenu. Svaki put kad pritisnete ovaj taster brzina reprodukcije se menja.  
 1 → 2 → 3 → 4 → 5  
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
2. taster : Povratak na početak funkcije Timeshift.
3. taster : Prikazuje istu scenu kao kod TV programa uživo.
4. taster : Skok na - 10 s od trenutnog položaja.
5. taster : Skok na + 10 s od trenutnog položaja.
6. taster : Pauzirajte scenu ne prekidajući rad Timeshift funkcije.
7. taster : Ako gledate prošlu scenu, tačka reprodukcije će skočiti na istu scenu kod TV programa uživo. Ako gledate istu scenu kao kod TV programa uživo, funkcija Timeshift će biti zaustavljena.

## Zaustavljanje funkcije Timeshift

1. Ako traka za Timeshift nije u režimu pauze ili režimu prošlog sadržaja, pritisnite taster . Pojaviće se poruka „**Da li želite da zaustavite Timeshift?**“.
2. Izaberite taster **OK** i pritisnite taster da biste zaustavili Timeshift.
3. Ako je traka za Timeshift u režimu pauze ili režimu prošlog sadržaja, režim Timeshift će preći na TV program uživo kada prvi put pritisnete taster .
4. Pritisnite ponovo taster i pojaviće se ista poruka kao na gornjoj slici.
5. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster .

# Reprodukcija snimljenog naslova


1. Na početnom ekranu izaberite **Fotografije, video i muzika**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Snimljen TV**, a zatim pritisnite taster . Prikazaće se lista snimljenih TV kanala.
3. Izaberite željeni uređaj, a zatim pritisnite taster .
4. Izaberite naslov koji želite da reprodukujete, a zatim pritisnite taster . Reprodukovaće se izabrani naslov.

## Korišćenje menija za pregled, filter i opcije

### Korišćenje menija za pregled

Na ekranu za reprodukciju, izaberite **Pregled** i pritisnite taster .

- **Naslov** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Naslov.
- **Datum** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Datum.
- **Kanal** : Pojavljuje se u ekranu funkcije pregleda. Pronađite opciju Kanal.

 U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.

### Korišćenje menija filtera

Na ekranu za reprodukciju, izaberite **Filtriranje** i pritisnite taster .

- **Svi** : Pojavljuju se lista svih snimljenih TV kanala.
- **Nije gledano** : Pojavljuje se lista negledanih TV kanala.



# Korišćenje menija opcija

Na ekranu za reprodukciju ili ekranu datoteka koji sadrži snimljene TV datoteke, izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .






- **Repr. izabranog** : Reprodukcija izabranog omogućava izbor određene numere za reoprodukciju. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije. Pogledajte opciju „Ponavljjanje numera na Audio CD disku“.
- **Zaključaj** : Možete zaključati listu.
- **Otključ.** : Možete otključati listu.
- **Izbriši** : Možete obrisati datoteku sa liste.
- **Delimično bris.** : Možete delimično obrisati naslov.
- **Podeli** : Možete podeliti naslov.
- **Preimenuj** : Možete preimenovati naslov.
- **Upravljanje uređajem** : Izaberite ovaj meni za upravljanje uređajem.









U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za opcije se može razlikovati ili se neće prikazivati.

# Uređivanje snimljenog naslova

## Podela dela naslova (Deljenje na dva)

1. Na ekranu **Snimljen TV** izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Podeli**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite naslov koji želite uređivati.
4. Pomoću tastera za reprodukciju pomerite deobnu tačku, a zatim pritisnite taster .
5. Pritisnite taster  da biste izabrali **Podeli**.
6. Pritisnite taster . Naslov se deli na dva dela, a sledeći naslovi će biti pomereni za jedan na listi.

## Podela dela naslova (Delimično brisanje)

1. Na ekranu **Snimljen TV** izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Delimično bris.**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite naslov koji želite uređivati.
4. Pritisnite taster  u početnoj tački. Slika i vreme u početnoj tački se prikazuju u prozoru početne tačke za brisanje dela naslova.
  - Izaberite početnu i krajnju tačku dela koji želite da izbrišete korišćenjem tastera za reprodukciju.
5. Pritisnite taster  u krajnjoj tački. Slika i vreme u krajnjoj tački se prikazuju u prozoru krajnje tačke za brisanje dela naslova.
6. Pritisnite taster  da biste izabrali **Izbriši**.
7. Pritisnite taster .





 Minimalna dužina dela koji se briše treba da bude veća od 5 sekundi.

# Kopiranje

## Kopiranje video zapisa, muzike ili fotografija

- Samo modeli F8 serije podržavaju kopiranje datoteka s HDD na drugi memorijski uređaj i obrnuto.

| Sadržaj     | HDD/DISC/AllShare → USB | DISC/USB/AllShare → HDD | HDD/DISC/USB → AllShare |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Muzika      | Podržano                | Podržano                | Podržano                |
| Fotografije | Podržano                | Podržano                | Podržano                |
| Video       | Podržano                | Podržano                | Podržano                |

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(finalizovan)/ DVD+RW/DVD-RW(finalizovan)) → HDD ili USB
  - PTP USB nije dostupan kada kopirate na USB.
  - Signal TV stanica će biti snimljen na spoljni ili interni čvrsti disk, ali funkcija kopiranja nije podržana.
1. Pritisnite taster **HOME**. Prikazaće se početni ekran.
  2. Ako je proizvod zaustavljen, povežite USB memorijski uređaj na USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
  3. Izaberite željeni tip sadržaja, a zatim pritisnite taster .
  4. Izaberite željene sadržaje.
  5. Izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite taster .
  6. Izaberite **Pošalji**, a zatim pritisnite taster . Da biste otkazali kopiranje u toku, pritisnite taster .

# 3D funkcije


## Gledanje DTV-a sa 3D efektom


Možete uživati u 3D efektima sa TV programom uživo i snimati TV program sa 3D sadržajima.

1. Dok gledate TV program ili reprodukujete snimljeni TV program, pritisnite taster **3D** na daljinskom upravljaču. Prikazaće se 3D meni.


- **Jedna pored druge** : Prikazuje dve slike jednu pored druge.

- **Gore i dole** : Prikazuje jednu sliku iznad druge.

2. Pritiskajte tastere ◀ ▶ da biste izabrali željeni 3D režim, a zatim pritisnite taster .
3. Ako još jednom pritisnete taster **3D** tokom 3D gledanja, prikazana slika će se prebaciti u 2D režim.

 Ako tokom gledanja DTV-a u 3D režimu, u režimu „Jedna pored druge“, promenite TV kanal, prikazana slika će se automatski prebaciti u 2D režim.







 Kada je omogućen 3D efekat režima „Jedna pored druge“, ne možete da podesite 3D režim.

 Ako TV program ne podržava režim „Jedna pored druge“, „Gore i dole“ ili funkciju automatske detekcije, ne prikazuje se OSD za izbor 3D menija.




# Prijavljivanje u vaš Samsung nalog


Pre nego što pristupite filmovima i TV emisijama ili aplikacijama, preporučujemo da se prijavite na vaš Samsung nalog.



Da biste se prijavili na svoj Samsung nalog, postupite na sledeći način:

1. Kada se prikaže početni ekran, pritisnite **A** taster. Pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
2. Izaberite polje za e-poštu, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
3. Pomoću tastature unesite svoju adresu e-pošte. Kada završite sa unosom, izaberite taster **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
4. Izaberite polje za lozinku, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
5. Pomoću tastature unesite lozinku. Kada završite sa unosom, izaberite taster **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
6. Da biste olakšali postupak pri narednom prijavljivanju, izaberite **Prijavi me automatski**, a zatim pritisnite taster .
7. Izaberite **Prijava**, a zatim pritisnite taster . Plejer se prijavljuje na vaš nalog. Adresa e-pošte vašeg naloga je prikazana u donjem levom delu ekrana.

 Ako ste izabrali **Prijavi me automatski**, pri narednom prijavljivanju plejer će automatski uneti vašu adresu e-pošte i lozinku. Sve što treba da uradite je da izaberete **Prijava**.


 Ako se adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kada se pojavi ekran za prijavljivanje, izaberite taster sa strelicom usmerenom nadole pored polja za e-poštu, a zatim pritisnite taster . Pojaviće se padajuća lista svih vaših registrovanih naloga. Izaberite nalog, a zatim pritisnite taster . Plejer će popuniti polja za adresu e-pošte i lozinku.

 Ako nakon prijavljivanja pritisnete **A** taster, pojaviće se prozor „Moj nalog“. Unutar prozora možete izabrati opcije **Odjavi se**, **Promena informacija o nalogu**, **Povezivanje naloga usluge**, **Ukloni naloge sa uređaja**, i **Deaktivirajte nalog**.

 Da biste iznajmljivali filmove i kupovali komercijalne aplikacije, na vašem nalogu morate imati registrovanu kreditnu karticu. Ako niste registrovali karticu, izaberite **Promena informacija o nalogu**. Na strani za promenu informacija o nalogu izaberite **Registruj karticu**, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.


# Pre korišćenja filmova i TV emisija ili aplikacija







Ako niste podesili Smart Hub, kada po prvi put koristite filmove i TV emisije ili aplikacije, plejer će od vas tražiti da izvršite proceduru podešavanja Smart Hub-a.



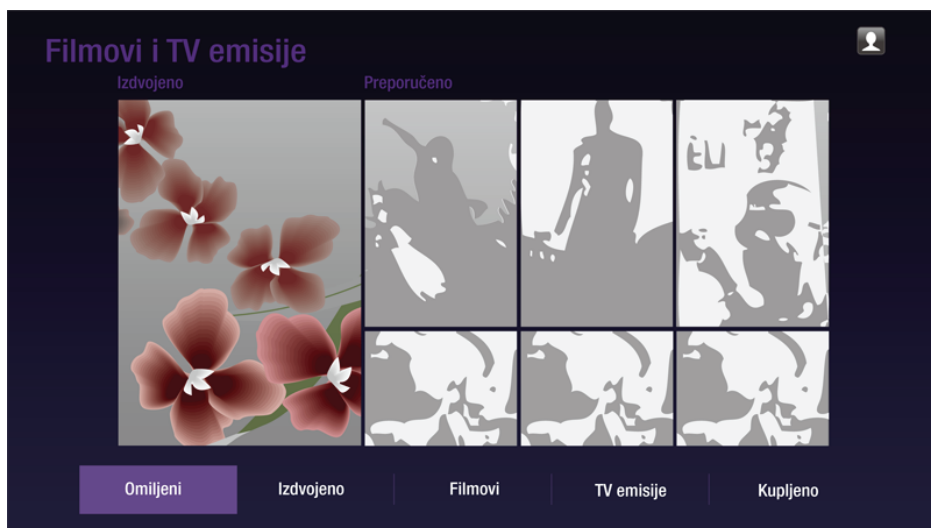

1. Na početnom ekranu izaberite **Filmovi i TV emisije** ili **Apps**, a zatim pritisnite taster . Ako ste izabrali Apps, pređite na 4. korak.
2. Ako ste izabrali **Filmovi i TV emisije**, pojavljuje se Smart Hub prozor sa pitanjem da li želite da podesite Smart Hub. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran dobrodošlice.
3. Izaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran sa uslovima i odredbama i politikom privatnosti za Smart Hub.
4. Na ekranu sa uslovima i odredbama i politikom privatnosti za Smart Hub, morate pregledati i prihvatiti kako uslove i odredbe, tako i politiku privatnosti za uslugu Smart Hub da biste koristili Smart Hub.
5. Pređite dole, a zatim kliknite na dugmad **Prikaz detalja** da biste pročitali dokumente u potpunosti.
6. Kada završite sa čitanjem, pređite na prvo polje za unos, a zatim pritisnite taster  da biste prihvatili uslove i odredbe i saglasili se sa politikom privatnosti.
7. Dvaput pritisnite taster ► da biste prešli u ekran „Dodatna obaveštenja o privatnosti“.
8. Kliknite na dugme **Prikaz detalja** da biste videli celo obaveštenje.
9. Kada završite sa čitanjem, pređite na gornje polje za unos, a zatim pritisnite taster .
-  Niste u obavezi da prihvatite dodatna obaveštenja o privatnosti, ali, ako to ne učinite, jedna ili više funkcija ili finkcionalnosti za Smart TV možda neće biti dostupne.
10. Dvaput pritisnite taster ►. Pojavljuje se ekran „Podešavanje završeno“. Pritisnite taster .
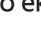
# Korišćenje Filmova i TV emisija

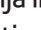Možete preuzimati ili strimovati komercijalne i besplatne filmove i TV emisije i gledati ih na drugom televizoru.




1. Na početnom ekranu izaberite **Filmovi i TV emisije**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite istaknute ili preporučene filmove, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se stranica izabranog filma. Koristite taster ▼ da biste prešli u donji deo ekrana. Izaberite **Omiljeni**, **Izdvojeno**, **Filmovi**, **TV emisije** ili **Kupljeno**, a zatim pritisnite taster . Na stranici koja se pojavi koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali emisiju ili film, a zatim pritisnite taster . Na ekranu sa filmovima i TV emisijama možete izabrati i opcije **Novosti**, **Najpopularnije** ili **Žanrovi** da biste videli još dostupnih emisija ili filmova. Na ekranu sa žanrovima, koristite tastere ▲▼◀▶ za izbor žanra, a zatim pritisnite taster . Da biste izvršili izbor na strani koja prikazuje filmove i TV emisije, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali, a zatim pritisnite taster .

3. Da biste pregledali izabranu listu, izaberite **Gledaj odmah**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran za izbor različitih lokacija sa kojih možete iznajmiti film, zajedno sa cenama.
  4. Izaberite lokaciju, a zatim pritisnite taster . Pratite uputstva na ekranu za pokretanje filma.
-  Ako se niste prijavili na svoj Samsung nalog, nakon 3. koraka će se pojaviti ekran za prijavljivanje i biće potrebno da se prijavite.
  -  Ako nemate kreditnu karticu koja je vezana za vaš Samsung nalog, nakon prijavljivanja će se pojaviti ekran za registraciju kartice. Pratite uputstva na ekranu. Da biste iznajmljivali filmove i kupovali komercijalne aplikacije morate imati kreditnu karticu registrovanu na vašem nalogu.


## Korišćenje aplikacija

Možete da preuzimate aplikacije sa Interneta, pristupate raznim komercijalnim ili besplatnim aplikacijama i da ih gledate na svom televizoru. Za pristupanje nekim aplikacijama potrebno je da imate Samsung nalog.

## Ekra aplikacija ukratko

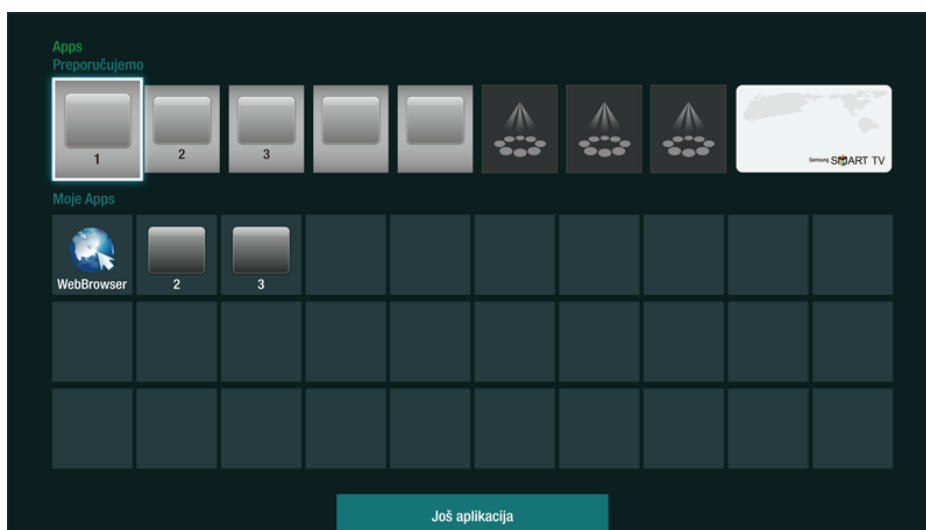






















- **Preporučujemo** : Prikazuje preporučene sadržaje kojima upravlja Samsung.
- **Moje Apps** : Prikazuje ličnu galeriju aplikacija koje se mogu menjati u ekranu Još aplikacija.
- **Još aplikacija** : Izaberite da biste pristupili ekranu Još aplikacija na koji možete dodavati, na kome možete menjati i brisati aplikacije i videti sve preuzete aplikacije.
- **Izdvojene aplikacije** : Koristite tastere ▲▼◀▶ da biste označili prikazanu izdvojenu aplikaciju, a zatim pritisnite taster . Pojavljuju se informacije o izdvojenoj aplikaciji.

## Preuzimanje aplikacija






Možete preuzimati komercijalne ili besplatne aplikacije preko usluge Samsung Apps.

1. Na ekranu aplikacija izaberite **Samsung Apps**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Samsung Apps“.
2. U gornjem delu ekrana, pod opcijom **Šta je novo**, videćete niz novih aplikacija. Koristite tastere ◀▶ za kretanje po listi nadesno ili nalevo, a zatim izaberite aplikaciju. Pritisnite taster  da biste videli dodatne informacije o aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna, izaberite **Preuzmi**, a zatim pritisnite taster  da biste preuzeli aplikaciju. Ako je aplikacija komercijalna, izaberite **Kupi**, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.

-  Da biste kupili aplikaciju, morate biti prijavljeni na vaš Samsung nalog i imati registrovanu kreditnu karticu na tom nalogu. Pritisnite **A** taster na daljinskom upravljaču da biste se prijavili.
-  Ako niste registrovali karticu, nakon prijavljivanja ponovo pritisnite **A** taster, a zatim u prikazanom prozoru izaberite **Promena informacija o nalogu**. Na strani za promenu informacija o nalogu izaberite **Registruj karticu**, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.
-  Takođe, možete pristupiti i preuzeti aplikacije iz kategorija navedenih u levom delu ekrana. Pogledajte 4. korak u vezi uputstava.

3. Nakon preuzimanja aplikacije, izaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite taster  da biste odmah pokrenuli aplikaciju. Da biste aplikaciju pokrenuli kasnije, pritisnite taster **RETURN**. U svakom slučaju, ikona aplikacije će se pojaviti na ekranu aplikacija.
4. Da biste videli dodatne aplikacije, koristite tastere    za kretanje po listi kategorija na levoj strani ekrana.
5. Koristite tastere   da biste izabrali kategoriju. Svaki put kada pomerite oznaku na drugu kategoriju, na desnoj strani se pojavljuje različita grupa aplikacija.
6. Koristite taster  da pronađete aplikaciju i tastere    da prebacite sa aplikacije na aplikaciju.
7. Da biste videli dodatne informacije o aplikaciji, izaberite aplikaciju, a zatim pritisnite taster .
8. Da biste preuzeli aplikaciju, pratite uputstva data u 2. i 3. koraku.

## Pokretanje aplikacije

1. Na početnom ekranu izaberite **Apps**, a zatim pritisnite taster .
2. Na ekranu aplikacija, koristite tastere    za izbor aplikacije, a zatim pritisnite taster . Aplikacija se pokreće.

# Korišćenje ekrana Još aplikacija







Ekran Još aplikacija prikazuje sve preuzete aplikacije i omogućava sledeće:

- Sortiranje aplikacija na ekranu Još aplikacija prema opcijama **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** i **Naslov**.
- Primene neke od funkcija menija za uređivanje na aplikacije navedene u delu „Moje Apps“ na ekranu aplikacija, uključujući ažuriranje aplikacija, premeštanje aplikacija u fasciklu, brisanje aplikacija iz dela „Moje Apps“ i zaključavanje aplikacija.
- Pokretanje aplikacija.

## Sortiranje aplikacija







Da biste sortirali aplikacije na ekranu Još aplikacija, postupite na sledeći način:

1. Na početnom ekranu izaberite **Apps**, a zatim pritisnite taster .
2. Na ekranu aplikacija, koristite taster ▼ za premeštanje do aktivne tačke **Još aplikacija** u donjem delu stranice, a zatim pritisnite taster .
3. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Prikaz** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
4. U padajućem prozoru koji se pojavljuje, izaberite **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno**, or **Naslov**, a zatim pritisnite taster . Aplikacije na ekranu Još aplikacija se sortiraju prema izabranom kriterijumu.

# Korišćenje menija opcija

## Zaključ./otključ




Korišćenjem funkcije za zaključavanje/otključavanje i bezbednosnog PIN-a, možete da zaključate aplikacije tako da se ne mogu pokretati, na ekranu aplikacija ili ekranu Još aplikacija. Podrazumevani PIN je 0000.

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Zaključ./otključ.**, a zatim pritisnite taster .
3. Kada se usluga zaključavanja pojavi, unesite PIN koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču.
4. Da biste zaključali aplikaciju, izaberite aplikaciju, a zatim pritisnite taster . Na aplikaciji se pojavljuje katanac. Ponovite da biste zaključali druge, pojedinačne aplikacije.
5. Da biste otključali zaključanu aplikaciju, izaberite aplikaciju, a zatim pritisnite taster .
6. Da biste zaključali sve aplikacije odjednom, koristite tastere ▲► da biste izabrali taster **Zaklj. sve**, a zatim pritisnite taster .
7. Da biste otključali sve zaključane aplikacije odjednom, koristite tastere ▲► da biste izabrali taster **Otključaj sve** a zatim pritisnite taster .
8. Dvaput pritisnite taster **RETURN** da biste se vratili nazad u ekran aplikacija. Zaključane aplikacije će imati katanac u gornjem desnom delu.

# Uredi Moje apl.

Opcija „Uredi Moje apl.“ omogućava dodavanje i brisanje aplikacija iz dela „Moje Apps“. Takođe, omogućava vam da promenite položaj aplikacije u delu „Moje Apps“.





## Dodavanje aplikacije u „Moje Apps“

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Uredi Moje apl.“.
3. Izaberite aplikaciju pune boje iz gornjeg reda aplikacija, a zatim pritisnite taster . Ikona aplikacije pune boje se pojavljuje u donjem delu „Moje Apps“ dok ikona u gornjem redu postaje siva.





 Sive aplikacije se već nalaze u „Moje Apps“.

4. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će se pojaviti u delu „Moje Apps“.

## Brisanje aplikacije iz „Moje Apps“







1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Uredi Moje apl.“.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete iz „Moje Apps“, pritisnite taster , a zatim pritisnite taster ▲▼◀ u smeru X. Pojavljuje se prozor za uklanjanje iz „Moje Apps“.
4. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster .
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti uklonjena iz dela „Moje Apps“.

## Premeštanje aplikacije u „Moje Apps“

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Uredi Moje apl.“.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite u „Moje Apps“, pritisnite taster , a zatim pritisnite taster ▲▼◀► da biste ikonu aplikacije premestili u pravcu neke od strelica (<, >, ^, itd.) koje se pojavljuju oko ikone aplikacije. Ikona aplikacije se premešta u izabranom smeru.
4. Nakon postavljanja ikone aplikacije na željeno mesto, pritisnite taster .
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti postavljena na izabrano mesto.












## Kreiraj fasc.

Opcija „Kreiraj fasc.“ omogućava kreiranje fascikle na ekranu Još aplikacija u koju možete smeštati aplikacije.

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Kreiraj fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „Postavi ime fascikle“.
3. Pritisnite taster . Pojavljuje se tastatura.
4. Izaberite taster **Briši** na desnoj strani, a zatim pritisnite taster  da biste ukonili **Fascikla 1** iz polja za unos. Zatim, pomoću tastature, unesite željeno ime koje želite da dodelite fascikli.
5. Kada završite, izaberite taster **Završeno** na desnoj strani, a zatim pritisnite taster .
6. Izaberite **U redu**, a zatim pritisnite taster . Na listi aplikacija na levoj strani ekrana se pojavljuje nova fascikla.





## Prem. u Fasc.




Opcija „Prem. u Fasc.“ omogućava premeštanje aplikacija u izabranu fasciklu.

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
  2. Izaberite **Prem. u Fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „Prem. u Fasc.“
  3. Koristite tastere ▲▼◀► da biste pronašli aplikaciju, a zatim pritisnite taster  da biste je izabrali. U gornjem levom uglu aplikacije se pojavljuje oznaka.
  4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster . Oznaka nestaje.
  5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije.
-  Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite **Izbor svih** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite **Op. ceo izb.** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
6. Kada završite, izaberite **Izaberite fasc.** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „Izaberite fasc.“
  7. U prozoru „Izaberite fasc.“, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali fasciklu u koju želite da premestite izabrane aplikacije, a zatim pritisnite taster .
  8. Pojavljuje se prozor „Premeštene apl.“ Pritisnite taster .
  9. Da biste otvorili fasciklu, koristite tastere ▲▼◀► da biste označili fasciklu, a zatim pritisnite taster .

## Preimen. Fasc.


















Opcija „Preimen. Fasc.“ omogućava preimenovanje postojeće fascikle.

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲► za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Preimen. Fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran „Preimen. Fasc.“ i fascikla će biti označena.
3. Koristite tastere ▲▼◀► da biste označili izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor „Preimenuj“.
4. Pritisnite taster . Pojavljuje se tastatura.

5. Unesite novo ime fascikle. Kada završite, izaberite **Završeno** u desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje prozor za preimenovanje i prikazuje novo ime.
6. Izaberite **U redu**, a zatim pritisnite taster . Fascikla je preimenovana.
7. Izaberite **Zatvori** na desnoj strani ekrana, a zatim pritisnite taster .

## Izbriši

Opcija „Izbriši“ omogućava brisanje aplikacija i fascikli sa ekrana „Moje Apps“. Ako se u fascikli nalaze aplikacije, zajedno se brišu i fascikla i aplikacije. Brisanjem se aplikacije trajno uklanjaju. Ako odlučite da želite da koristite izbrisanu aplikaciju, moraćete da je ponovo preuzmete sa Interneta.

1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere   za premeštanje do stavke **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Izbriši**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran za brisanje.
3. Koristite tastere     da biste pronašli aplikaciju ili fasciklu, a zatim pritisnite taster  da biste je izabrali. U gornjem levom uglu izabrane aplikacije ili fascikle se pojavljuje oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster . Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije ili fascikle.
-  Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite **Izbor svih** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite **Op. ceo izb.** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
6. Nakon što izvršite sve izbore, izaberite **Izbriši** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskaćući prozor „Izbriši“.
7. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster . Sve izabrane aplikacije biće izbrisane.
-  Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili fasciklu. Ako izaberete zaključanu aplikaciju ili fasciklu za brisanje, pri obavljanju 7. koraka pojaviće se prozor za zaključavanje. Unesite bezbednosni PIN u prozor, a zatim pritisnite taster . Blokada se poništava i aplikacija ili fascikla se brišu.



# Ažuriraj apl.


Kad bude potrebno da ažurirate aplikaciju na najnoviju verziju, izaberite **Apps**, a zatim izaberite **Još aplikacija**. Na ekranu Još aplikacija, izaberite opciju **Ažuriraj apl.**, a zatim izaberite željenu aplikaciju sa liste. Aplikacija će se ažurirati na najnoviju verziju. Međutim, poruka **Ažuriraj apl.** prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno obaviti ažuriranje.

## Screen Mirroring Za seriju BD-F8


Funkcija Screen Mirroring omogućava prikaz ekrana vašeg pametnog telefona ili android tablet računara na televizoru koji ste povezali na proizvod.


1. Kada se prikaže početni ekran Blu-ray uređaja, pritisnite **[D]** taster na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prozor Screen Mirroring.
2. Pokrenite AllShare Cast na vašem uređaju.
3. Na uređaju pronađite ime proizvoda na listi dostupnih uređaja i izaberite ga.
4. Na televizoru će se prikazati PIN. Unesite PIN na uređaju.

5. Televizor prikazuje poruku o povezivanju (na primer, Connecting to Android\_92gb... (Povezivanje sa Android\_92gb...)) a zatim prikazuje poruku o uspostavljenoj vezi.
6. Za nekoliko trenutaka, ekran vašeg uređaja se pojavljuje na ekranu televizora.
7. Da biste zaustavili funkciju Screen Mirroring, na daljinskom upravljaču pritisnite taster **EXIT** ili **RETURN**, ili onemogućite funkciju preslikavanja ekrana na pametnom telefonu.

 Možete povezati na uređaj koji podržava AllShare Cast. Vodite računa o tome da, u zavisnosti od proizvođača, povezivanje sa takvim uređajem ne mora biti u potpunosti podržano. Dodatne informacije u vezi podrške za mobilno povezivanje potražite na web lokaciji proizvođača.

 Kada koristite funkciju Screen Mirroring, može doći do prekida video zapisa ili gubitka zvuka, u zavisnosti od okruženja.


 Prenos putem Bluetooth veze može ometati signal funkcije Screen Mirroring. Pre korišćenja funkcije Screen Mirroring, preporučujemo da obavezno isključite Bluetooth funkciju na vašem pametnom telefonu ili pametnom uređaju (tablet računar, itd.).

 Funkcija Screen Mirroring je dostupna samo sa mobilnim uređajima koji podržavaju funkcije AllShare Cast ili Wireless Mirroring. Za više informacija posetite web lokaciju proizvođača mobilnog uređaja.


## Korišćenje programa Web Browser

Možete da pristupite Internetu pomoću aplikacije Web Browser.

Izaberite **Web pregledač** na početnom ekranu, a zatim pritisnite taster .


 Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na plejeru koji je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan TV aparat, i funkcija BD Wise je uključena, pretraživač se povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija televizora se automatski postavlja na optimalnu rezoluciju.

 Program Web Browser nije kompatibilan sa Java aplikacijama.

 Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.

 E-trgovina (za kupovinu proizvoda na Internetu) nije podržana.


 ActiveX nije podržan.

 Pristup može biti blokiran određenim web lokacijama ili web pregledačima kojima upravljaju neke kompanije.

# „Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom. pokaz.“

Program Web Browser obezbeđuje dva tipa pretraživanja, „Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom. pokaz.“. Kada prvi put pokrenete pregledač, funkcija „Pregled. pom. pokaz.“ je aktivna. Ako za navigaciju u programu Web Browser koristite miša, preporučujemo da funkciju „Pregled. pom. pokaz.“ ostavite aktivnu. Ako za navigaciju u programu Web Browser koristite daljinski upravljač, preporučujemo da funkciju „Pregled. pom. pokaz.“ zamenite funkcijom „Pregl.pom.veza“. „Pregl.pom.veza“ premešta oznaku sa jedne veze na sledeću vezu u programu Web Browser i mnogo je brža od funkcije „Pregled. pom. pokaz.“ ako koristite daljinski upravljač.








Da biste aktivirali funkciju „Pregl.pom.veza“, pratite sledeće korake:







1. Koristite tastere ▲▼◀▶ na daljinskom upravljaču da biste pokazivač pomerili do ikone „Pregl.pom.veza“ u gornjem desnom delu ekrana. Ikona „Pregl.pom.veza“ je treća ikona sa desne strane. Pokazivač će biti u ispravnom položaju ako ikona postane plava i ako se na ekranu pojave reči „Pregl.pom.veza“.
2. Pritisnite taster . Funkcija „Pregl.pom.veza“ se aktivira i ostaće aktivna uvek kada pokrenete program Web Browser.

# Kontrolna tabla ukratko

Na kontrolnoj table, koja se proteže preko vrha ekrana, nalazi se niz ikona koje pokreću niz korisnih funkcija. Ikone su opisane u nastavku, počev od ikone s krajnje leve strane ekrana.















-  : Pomera na prethodnu stranu.
-  : Prelazi na sledeću web stranicu.
-  : Prikazuje obeleživače i ekran istorije. Možete obeležiti trenutnu stranu, izabrati postojeći obeleživač i menjati i brisati obeleživače. Takođe, možete pregledati istoriju pretraživanja i izabrati stranu za ponovnu posetu.
-  : Pomera do početnog ekrana programa Web Browser.
-   : Omogućava da, preko iskačuće tastature, ručno unesete adresu strane.
-  : Ponovo otvara trenutnu stranu tako da se ona osveži na ekranu.
-  : Dodaje trenutnu stranu u vaše obeleživače.


-  : Omogućava da tražite informacije unošenjem reči ili karaktera preko iskačuće tastature. Pogledajte odeljak „Korišćenje iskačuće tastature“.
-  : Omogućava da povećavate ili smanjujete ekran u različitim procentima.
-  : Uključuje PIP funkciju.
-  : Omogućava da se prebacujete između funkcija „Pregl.pom.pokaz.“ i „Pregl.pom.veza“.
-  : Omogućava da konfigurišete podešavanja pregledača. Pogledajte odeljak „Korišćenje menija za podešavanje“.
-  : Zatvara program Web Browser.

## Korišćenje iskačuće tastature

Kada kliknete na  <http://www.samsung.com> ,  ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i pritisnete taster  , pojavljuje se iskačuća tastatura.

Za korišćenje iskačuće tastature sa daljinskim, pratite ove korake:

1. Za označavanje željenog slova ili broja koristite tastere     na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster  da u polje za unos unesete slovo ili broj.
3. Za pristup velikim slovima, označite taster **Caps** gore levo, a zatim pritisnite taster  .  
Za pristup malim slovima ponovo pritisnite taster  sa označenim tasterom **Caps**.
4. Za pristup simbolima i dodatnim znakovima interpunkcije, označite taster **123#&** sa leve strane, a zatim pritisnite taster  .
5. Za brisanje unetog karaktera, označite taster  , a zatim pritisnite taster  .
6. Za brisanje svih unetih karaktera, označite taster **Obriši**, a zatim pritisnite taster  .
7. Kada završite sa unosom, označite taster **Završeno**, a zatim pritisnite taster  .




 Ukoliko je na vaš plejer povezana bežična tastatura, možete je koristiti za unos slova, brojeva, simbola i znakova interpunkcije. Imajte na umu da će bežična tastatura raditi samo kada se pojavi iskačuća tastatura i da se može koristiti samo za unos slova, brojeva, simbola i znakova interpunkcije.

## Opcije na iskačućoj tastaturi

Za pristup opcijama iskačuće tastature označite taster  u donjem levom delu tastature, a zatim pritisnite taster .

- **Jezik** : Izaberite jezik za tastaturu. Možete izabrati engleski, francuski, ruski itd.
- **Preporučeni tekst** : Dok unosite tekst tastatura će predlagati preporučene reči. Ovu funkciju možete postaviti na **Uklj.** ili **Isklj.**.
- **Predvidi naredno slovo** : Dok unosite slova tastatura će predviđati sledeće slovo. Predviđanja se pojavljuju u oblasti oko slova koje ste upravo uneli. Možete izabrati predviđeno slovo ili preći na drugo slovo. Ovu funkciju možete postaviti na **Uklj.** ili **Isklj.**.

## Korišćenje menija za podešavanje

Meni za podešavanje ima funkcije koje kontrolišu način rada i bezbednosne funkcije pretraživača. Da biste otvorili meni za podešavanje, označite ikonu  na kontrolnoj tabli, a zatim pritisnite taster . Za izbor opcije u meniju za podešavanje, označite opciju, a zatim pritisnite taster .

- **Omogući/Onemogući Hvatanje** : Uključuje i isključuje funkciju za hvatanje. Kada je funkcija za hvatanje uključena, web stranicu možete pomerati gore i dole bez pomeranja klizača. Funkcija za hvatanje dostupna je samo za „Pregl.pom.pokaz.“

- **Odobrene lokacije** : Omogućava da vašoj deci ograničite pristup neprikladnim web stranicama omogućavajući pristup samo web lokacijama koje ste registrovali. Svaki put kada pristupite ovoj funkciji, pojavljuje se ekran za unos PIN-a. Kada prvi put pristupite ovoj funkciji, unesite podrazumevani PIN 0000 koristeći tastere sa brojevima na vašem daljinskom. Možete promeniti PIN korišćenjem opcije za resetovanje lozinke za funkciju „Odobrene lokacije“. Vidi dole.
  - **Funkcija „Odobrene lokacije“** : Uključuje ili isključuje funkciju „Odobrene lokacije“.
  - **Resetuj lozinku za odobrene lokacije** : Promenite lozinku za „Odobrene lokacije“.
  - **Dodaj tren. lok.** : Omogućava da dodate trenutno prikazanu web lokaciju na listu „Odobrene lokacije“.
  - **Upravljanje odobrenim lokacijama** : Omogućava da unesete URL adrese da biste ih dodali u listu „Odobrene lokacije“ i briše lokacije sa liste „Odobrene lokacije“. Ako uključite ovu funkciju i niste dodali nijednu lokaciju na listu „Odobrene lokacije“, nećete moći da pristupite nijednoj Internet lokaciji.
- **Privatno pregled. uključ./isklj.** : Omogućite ili onemogućite režim privatnosti. Kada je režim privatnosti omogućen, pregledač ne čuva URL adrese posećenih lokacija. Ako želite da omogućite režim privatnosti, izaberite **OK**. Ako je režim privatnosti pokrenut, ikona „Stop“ se pojavljuje ispred URL adrese u gornjem delu ekrana. Da biste onemogućili režim privatnosti, ponovo ga izaberite kada je režim privatnosti omogućen.
- **Postav. za PIP** : Možete podesiti željeni PIP položaj.
- **Postavka pregledača**
  - **Post. kao poč. str.** : Možete da podesite početnu stranu pregledača.
  - **Blok. is. proz.** : Uključuje i isključuje blokadu iskaćućeg prozora.
  - **Blokada stranice** : Možete odrediti da li želite da blokirate reklame i izaberete URL adrese za koje se obaveštenja blokiraju.
  - **Opšte postavke** : Možete da izbrišete lične informacije kao što su istorija web stranica i podaci o pretraživanju (kolačići, itd.), kao i da resetujete sve postavke web pregledača na fabričke postavke.
  - **Šifrovanje** : Možete da podesite postavke za šifrovanje za web stranice na automatske ili da ručno izaberete format šifrovanja sa liste.

- **Pokazivač** : Možete da podesite brzinu kursora kada je kursor postavljen na opciju „Pokazivač“ i funkcija „Pametni kursor“ postavljena na **Uklj.** i **Isklj.**
- **Informacije o pregledaču** : Prikazuje broj verzije i informacije o autorskim pravima za program Web Browser.

- **Pomoć** : Pruža osnovne informacije o radu programa Web Browser.









U zavisnosti od web lokacije, neke postavke programa Web Browser možda neće biti aktivirane. Funkcije koje nisu aktivirane su zasivljene i ne mogu se koristiti.

## Povezivanje naloga za Internet servis na plejer

Funkcija „Povezivanje naloga usluge“ omogućava da povežete plejer sa vašim nalogima na Internet servisima, kao što je Pandora, da bi plejer mogao automatski da vas prijavi na servis kada pokrenete aplikaciju za taj servis.

Da biste kreirali vezu za servisni nalog, pratite sledeće korake:

1. Na početnom ekranu pritisnite **A** taster na daljinskom upravljaču da biste se prijavili na vaš Samsung nalog.
2. Nakon prijavljivanja, ponovo pritisnite **A** taster na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite **Povezivanje naloga usluge** u prozoru „Moj nalog“, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu „Povezivanje naloga usluge“ izaberite servis koji želite da povežete na plejer, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite **Registruj**, a zatim pritisnite taster .
6. Na ekranu za unos ID i lozinke, unesite ID koji koristite za prijavljivanje na izabrani servis pomoću iskaćuće tastature. Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster .
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster .
8. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .







# Postavke za BD-Live

## BD-LIVE™ Za seriju BD-F8

Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati u raznim filmskim sadržajima dostupnim na BD-LIVE kompatibilnim diskovima.







Podrazumevano je memorija konfigurisana i ne zahtevaju se posebna podešavanja. Ako nema dovoljno slobodnog prostora i rad funkcije BD-Live je onemogućen, izbrišite BD podatke da biste oslobodili memorijski prostor.


1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke za BD-Live**, a zatim pritisnite taster .
4. Izaberite **Brisanje BD podataka**, a zatim pritisnite taster .
5. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
6. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE usluga koje je ponudio proizvođač diska.

# BD-LIVE™

Za seriju BD-F6

Kada se plejer poveže na mrežu, možete uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova kompatibilnih sa BD-LIVE kompatibilnim diskovima.

1. Priključite USB fleš memoriju na USB konektor na prednjoj strani plejera, a zatim proverite preostalu memoriju. Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-LIVE usluge.
2. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
4. Izaberite **Postavke za BD-Live**, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite **Upravljanje BD podacima**, a zatim pritisnite taster .
6. Izaberite **Izbor uređaja**, a zatim pritisnite taster .
7. Izaberite USB uređaj, a zatim pritisnite taster .
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE usluga koje je ponudio proizvođač diska.

 Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.

# Podržani formati

## Podrška video datoteka

| Sufiks datoteke | Sadržaj   | Video kodek                 | Rezolucija   | Brzina kadrova (f/s) | Bitska brzina (Mb/s) | Audio kodek  |
|-----------------|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| *.avi           | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS<br>SVAF | DivX 3.11 / 4 / 5 / 6       | 1920x1080<br>(WMV v7,v8,<br>MSMPEG4 v3 : 1280x720) | 6~30                 | 30                   | Dolby Digital<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital Plus<br>MPEG(MP3)<br>DTS (Core) |
| *.mkv           |   | MPEG4 SP/ASP                |  |                      |                      |  |
| *.asf           |   | H.264 BP/MP/HP              |  |                      |                      |  |
| *.wmv           |   | Motion JPEG                 |  |                      |                      |  |
| *.mp4           |   | Microsoft MPEG-4 v3         |  |                      |                      |  |
| *.3gp           |   | Window Media Video v7,v8,v9 |  |                      |                      |  |
| *.vro           |   | MPEG2                       |  |                      |                      |  |
| *.mpg           |   | MPEG1                       |  |                      |                      |  |
| *.mpeg          |   | VP6                         | 640x480  |                      | 4                    |  |
| *.ts            |   | MVC                         |  | 24/25/30             | 60                   |  |
| *.tp            |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.trp           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.mov           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.flv           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.vob           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.svi           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.m2ts          |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.mts           |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.divx          |   |                             |  |                      |                      |  |
| *.webm          | WebM  | VP8                         | 1920x1080  | 6~30                 | 20                   | Vorbis   |

## Ograničenja

- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna ili ako je sama datoteka oštećena.

- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od vrednosti navedenih u gornjoj tabeli može da dođe do prekida pri reprodukciji.
- Funkcija pretraživanja (Preskakanje) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do prekida u video reprodukciji, što zavisi od mrežne brzine.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.

## Video dekodер

- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1. (ne podržava FMO/ASO/RS)
- Ne podržava VC1/AP/L4.
- CODEC izuzev WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova.
  - Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova.
- Ne podržava GMC 2 ili više.
- Podržava SVAF (Top/Bottom, Side by Side).
- Podržava BD MVC Spec.

## Audio dekodер

- Podržava WMA 10 PRO (do 5.1).
- Ne podržava WMA bez gubitaka.
- Podržava ADPCM IMA,MS.
- Ne podržava ADPCM (A-Law,  $\mu$ -Law).
- Ne podržava QCELP / AMR NB/WB.
- Podržava vorbis (do 2-kan.).
- Podržava DD+ (do 7.1-kan.).

## Podržani DivX formati za fajlove titlova

\*.ttxt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt



Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine kadrova.

# Podržani formati datoteka titlova

|         | Naziv                     | Sufiks datoteke |
|---------|---------------------------|-----------------|
| Spoljni | MPEG-4 Timed text         | .ttxt           |
|         | SAMI                      | .smi            |
|         | SubRip                    | .srt            |
|         | SubViewer                 | .sub            |
|         | Micro DVD                 | .sub or.txt     |
|         | SubStation Alpha          | .ssa            |
|         | Advanced SubStation Alpha | .ass            |
|         | Powerdivx                 | .psb            |
| Interni | Xsub                      | AVI             |
|         | SubStation Alpha          | MKV             |
|         | Advanced SubStation Alpha | MKV             |
|         | SubRip                    | MKV             |
|         | MPEG-4 Timed text         | MP4             |



# Podrška muzičkih datoteka

| Oznaka tipa datoteke | Tip   | Kodek               | Podržani opseg   |
|----------------------|-------|---------------------|--|
| *.mp3                | MPEG  | MPEG1 Audio Layer 3 | -  |
| *.m4a                | MPEG4 | AAC                 | -  |
| *.mpa                |       |                     |  |
| *.aac                |       |                     |  |
| *.flac               | FLAC  | FLAC                | Podržava do 2-kan.   |
| *.ogg                | OGG   | Vorbis              | Podržava do 2-kan.   |
| *.wma                | WMA   | WMA                 | Podržava WMA 10 Pro (do 5.1-kan.).<br>Ne podržava WMA audio bez gubitaka.<br>Podržava do M2 profila.<br>Ne podržava LBR režim. |
| *.wav                | wav   | wav                 | -  |
| *.mid                | midi  | midi                | tip 0 i tip 1  |
| *.midi               |       |                     |  |
| *.ape                | ape   | ape                 | -  |

# Podrška slikovnih datoteka



| Sufiks datoteke | Tip  | Rezolucija |
|-----------------|------|------------|
| *.jpg           | JPEG | 15360x8640 |
| *.jpeg          |      |            |
| *.png           | PNG  | 4096x4096  |
| *.bmp           | BMP  | 4096x4096  |
| *.mpo           | MPO  | 15360x8640 |

## AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)

- Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u videokamerama.
  - AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
  - MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za kompresiju slike.
  - Neki AVCHD diskovi koriste format „x.v.Color“. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove koji koriste format „x.v.Color“.
  - „x.v.Color“ je zaštitni znak Sony Corporation.
  - „AVCHD“ i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
-  Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja. Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
-  „x.v.Color“ nudi širi opseg boja od običnih DVD diskova za videokamere.

# Rešavanje problema

Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.

| PROBLEM  | REŠENJE  |
|--|--|
| Preko daljinskog upravljača se ne može izvršiti ni jedna funkcija. | Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.<br>Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m. Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.   |
| Diskovi se ne reprodukuju.   | Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore. Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.   |
| Ne pojavljuje se meni diska.                                       | Proverite da li disk ima meni.   |
| Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.                          | Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster. Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi). Zahtevali ste naslov ili broj poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van opsega.  |
| Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u meniju za podešavanje. | Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.  |
| Proporcija ekrana se ne može promeniti.                            | Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku. To nije problem sa proizvodom.   |
| Nema audio signala.  | Uverite se da ste izabrali korektan digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.  |
| Ekran je blokiran.   | Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava (npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.<br>Pritiskajte taster  (na prednjoj ploči) početnog ekrana duže od 5 sekundi kada nema diska. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.<br>Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani. |
| Zaboravljen PIN.   | Pritiskajte taster  (na prednjoj ploči) početnog ekrana duže od 5 sekundi kada nema diska. Sve postavke, uključujući i PIN biće vraćene na fabričke postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.<br>Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.  |

| PROBLEM   | REŠENJE  |
|---|--|
| Ako imate druge probleme.   | Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom.<br>Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži Samsungov ovlašćeni servisni centar. |
| Slika ima šum ili je izobličena.  | Proverite da li je disk prljav ili izgreban.<br>Očistite disk.   |
| Nema HDMI izlaza.   | Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.<br>Proverite da li vaš televizor podržava 576p, 720p, 1080i, 1080p rezolucije HDMI ulaza.  |
| Nestandardan ekran HDMI izlaza.   | Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).  |
| AllShare funkcija   |  |
| Mogu da vidim fascikle koje se dele preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da vidim datoteke. | AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama video zapisa, fotografija i muzike. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće biti prikazane.  |
| Video se reprodukuje sa prekidima.  | Proverite da li je mreža stabilna.<br>Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da mreža nije preopterećena.<br>Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i proizvoda je nestabilna. Proverite vezu.  |
| AllShare veza između proizvoda i računara je nestabilna.                                      | IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene. Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.<br>Proverite da li je omogućen zaštitni zid. Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida.  |



| PROBLEM  | REŠENJE  |
|--|--|
| BD-Live  |  |
| Ne mogu da se povežem sa BD-Live serverom.   | <p>Proverite da li je mrežna veza uspešna ili ne putem menija „Status mreže“.</p> <p>Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom. Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-Live usluge. Raspoloživi prostor možete da proverite u opciji „Brisanje BD podataka“.</p> <p>Proverite da li je meni „Internet veza za uslugu BD-Live“ postavljen na „Dozvoli (sve)“.</p> <p>Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte proizvod na najnoviji fabrički softver.</p> |
| Došlo je do greške pri korišćenju BD-Live usluga.  | <p>Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-Live usluge. Raspoloživi prostor možete da proverite u opciji „Brisanje BD podataka“.</p>   |
| Snimanje   |  |
| Pojavljuje se poruka „Testiranje performansi nije uspeo.“ i ne rade funkcije tajmera za snimanje / snimanje i Timeshift. | <p>Korišćenje USB memorijskog uređaja lošijeg kvaliteta koji ne podržava funkciju snimanja može uzrokovati ovakav problem. Preporučuje se da koristite USB HDD uređaj za skladištenje. Preporučena specifikacija USB HDD uređaja je najmanje 5400 o/min. USB HDD uređaj tipa RAID nije podržan.</p>  |
| Plaćeni kanal  |  |
| Ne možete gledati plaćeni kanal sa vezom CI(+) CAM   | <p>Proverite da li je fabrički softver CAM nadograđen i kompatibilan sa CI+ 1.3 verzijom.</p> <p>Neki CAM moduli na tržištu sa starijim verzijama fabričkog softvera nisu u potpunosti interoperativni sa ovim uređajem koji je usklađen sa specifikacijom v1.3.</p> <p>Ovo je problem kod starijih CAM, a ne kod uređaja usklađenog sa CI Plus.</p> <p>U ovom slučaju, problem se može rešiti nadogradnjom fabričkog softvera CAM.</p> <p>Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera ili CAM operatera.</p>  |



Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.